




**2.4GHz Speakerphone and
Answering System with Cordless Handset
and Call Waiting Caller ID
User's Guide**

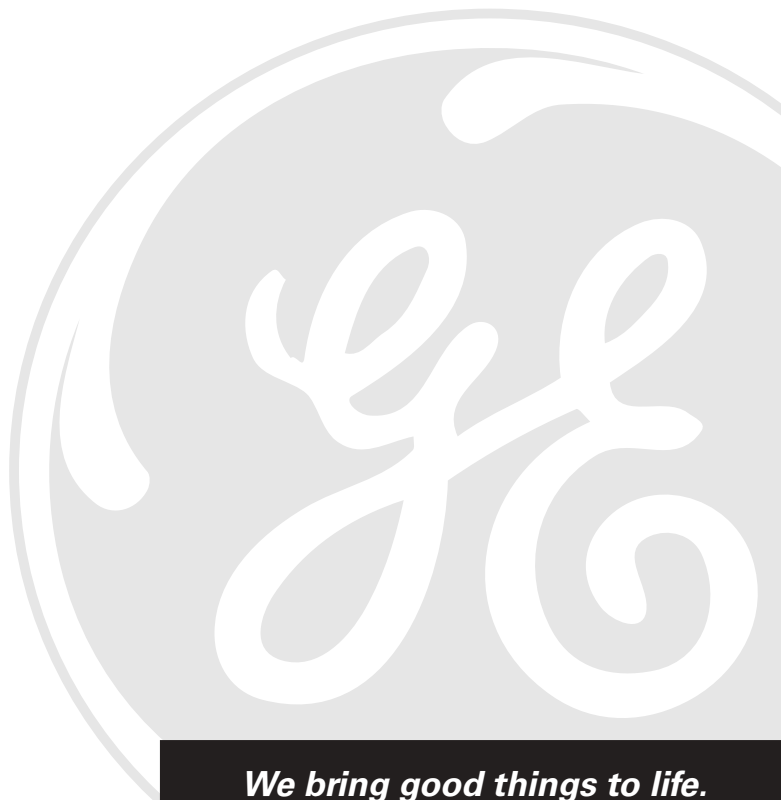

We bring good things to life.

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

INTERFERENCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

US NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

TABLE OF CONTENTS

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION	2	CORDLESS HANDSET	16
INTERFERENCE INFORMATION	2	CORDED HANDSET	16
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)	2	BASE SPEAKERPHONE	16
INTRODUCTION	5	MAKING A CALL	16
HANDSET AND CHARGE CRADLE LAYOUT ..	7	CORDLESS HANDSET	16
BASE LAYOUT	7	CORDED HANDSET	17
BEFORE YOU BEGIN	8	SPEAKERPHONE	17
PARTS CHECKLIST	8	MANUAL CHANNEL SELECTION	17
TELEPHONE JACK REQUIREMENTS	8	CALL TIMER	17
IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION ...	8	AUTO STANDBY	17
IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES ..	9	RINGER VOLUME SWITCH	17
INSTALLING THE PHONE	9	HANDSET	17
CONNECTING THE AC		BASE UNIT	18
(ELECTRICAL) POWER	9	FLASH	18
CONNECTING THE TELEPHONE LINE	10	LAST NUMBER REDIAL	18
CONNECTING THE CORDED HANDSET	10	BASE SPEAKERPHONE	18
WALL MOUNTING THE BASE	10	CORDED HANDSET	18
TELEPHONE SET UP	11	CORDLESS HANDSET	18
LANGUAGE	11	HOLD	19
DISPLAY CONTRAST	11	PAGING THE CORDLESS HANDSET	19
RING TO ANSWER	12	MUTE	19
USING TOLL SAVER	12	TEMPORARY TONE DIALING	19
SECURITY CODE	12	VOLUME	20
RINGER LEVEL	13	SPEAKERPHONE	20
RINGER TONE	13	CORDED HANDSET	20
TONE/PULSE	14	CORDLESS HANDSET	20
SETTING DAY/TIME	14	ANSWERING SYSTEM	20
LOCAL AREA CODE	15	SPEAKERPHONE OPERATION	21
REGISTRATION (LINK CORDLESS		RECEIVING A CALL WITH	
HANDSET)	15	SPEAKERPHONE	21
DEFAULT SETTING	16	MAKING A CALL WITH	
BASIC OPERATION	16	SPEAKERPHONE	21
ANSWERING A CALL	16		

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

 THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

SWITCHING BETWEEN SPEAKERPHONE	22	VOICE INSTRUCTIONS	32
AND HANDSET	22	ANSWERING SYSTEM OPERATION	32
INTERCOM OPERATION	22	RECORDING THE OUTGOING ANNOUNCEMENT	32
MAKING AN INTERCOM CALL	22	REVIEWING ANNOUNCEMENT	33
ANSWERING AN INTERCOM CALL	22	MESSAGES INDICATOR	33
RECEIVING AN INCOMING TELEPHONE CALL DURING AN INTERCOM CALL	22	SCREENING CALLS FROM THE BASE	33
USING INTERCOM WITH A TELEPHONE CALL	23	MESSAGE PLAYBACK FROM BASE UNIT	33
TWO-WAY INTERCOM CALLS	23	MEMORY FULL	34
THREE-WAY INTERCOM CALLS	23	ERASING MESSAGES	34
MEMORY	24	LEAVING A MEMO	34
STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY	24	REMOTE ACCESS	34
STORING A REDIAL NUMBER	24	USING THE HANDSET	35
INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE	25	ANSWERING SYSTEM INDICATOR	35
REVIEWING, CHANGING OR DELETING STORED NAMES/NUMBERS	25	SCREENING CALLS FROM THE HANDSET	35
DIALING A STORED NUMBER	26	MEMORY FULL	36
CHAIN DIALING FROM MEMORY	26	ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM FROM ANOTHER LOCATION	36
CALLER ID (CID)	27	CHANGING THE SECURITY CODE	37
RECEIVING AND STORING CID RECORDS	28	CHANGING THE BATTERY	37
REVIEWING CALL RECORDS	28	BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	37
TRANSFERRING CID RECORDS TO MEMORY	29	HEADSET AND BELT CLIP OPERATION	38
DIALING A CALLER ID NUMBER	29	CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET TO THE HANDSET	38
DELETING THE CURRENT CALLER ID RECORD	31	CONNECTING THE BELT CLIP	38
DELETING ALL CALLER ID RECORDS ..	31	DISPLAY MESSAGES	38
CALLER ID ERRORS	31	HANDSET SOUND SIGNALS	40
CALL WAITING CALLER ID	31	TROUBLESHOOTING GUIDE	40
ANSWERING SYSTEM SET UP	32	CALLER ID SOLUTIONS	42
		No Display	42
		GENERAL PRODUCT CARE	43
		CAUSES OF POOR RECEPTION	43
		INDEX	44
		SERVICE	46
		ACCESSORY ORDER FORM	47
		LIMITED WARRANTY	48

INTRODUCTION



CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** provided with this product and save them for future reference.

Congratulations on purchasing this GE telephone/answering system. This system operates in the 2.4GHz/900MHz frequency range, and is unique to conventional cordless telephones. When the base is connected to electrical power and a telephone line, it can support a cordless handset. And you can place the fully featured cordless handset anywhere electrical power is available.

Features:

- 2.4GHz Technology
- Speakerphone
- Call Waiting and Caller ID Compatible
- Tone/Pulse Dialing

This telephone has been designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this instruction book. This telephone is a multifunction product for use with Call Waiting and Caller ID services available from your local telephone company.


Your Caller ID Call Waiting phone allows you to:

- View the name and telephone number of a caller while you are on the phone (Call Waiting Caller ID).
- Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 40 Caller ID messages sequentially in each handset and the base.
- Know who called while you are on the other line or when you were away.
- Screen unwanted calls, eliminate harassment from annoying calls, or to get prepared before answering a call.


IMPORTANT: In order to use all of the features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Caller ID with Call Waiting Service to know who is calling while you are on the phone.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 2.4GHz / 900MHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 2.4GHz/900MHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

HANDSET AND CHARGE CRADLE LAYOUT

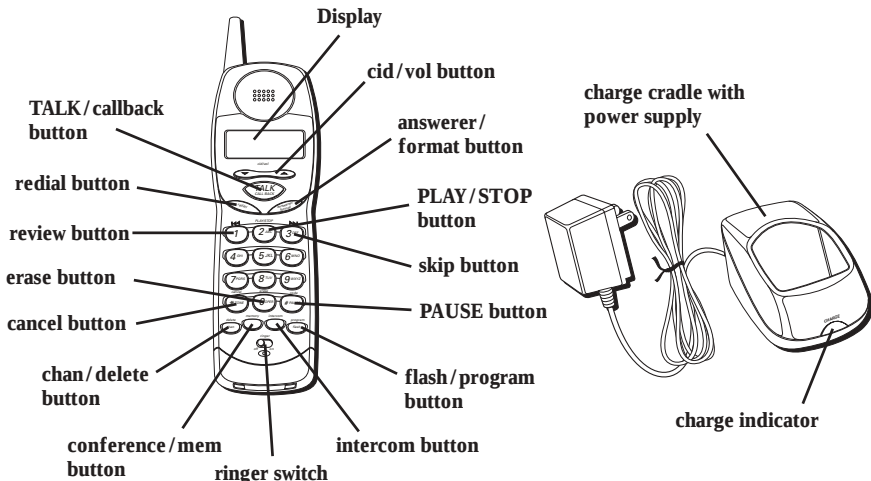

BASE LAYOUT

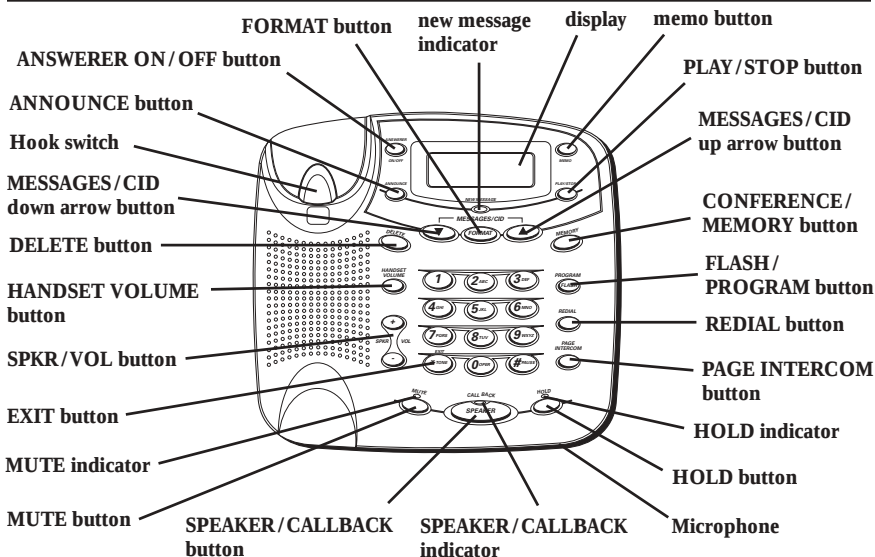

BEFORE YOU BEGIN

PARTS CHECKLIST

Make sure your package includes the items shown here.



Base



Base Handset



Coiled handset cord



Desktop / Wall Mounting pedestal



AC power supply



Cordless handset charger



Cordless handset



Belt clip




Telephone line cord



Handset battery

TELEPHONE JACK REQUIREMENTS

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

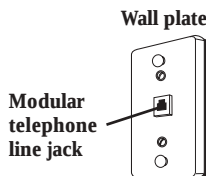

IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION


- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES

- Install telephone near both a telephone (modular) jack and an electrical power outlet.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such as motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.

INSTALLING THE PHONE

Choose the best location to install your base and handset charge cradle. Your base and handset charge cradle should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you may mount the base on a wall.

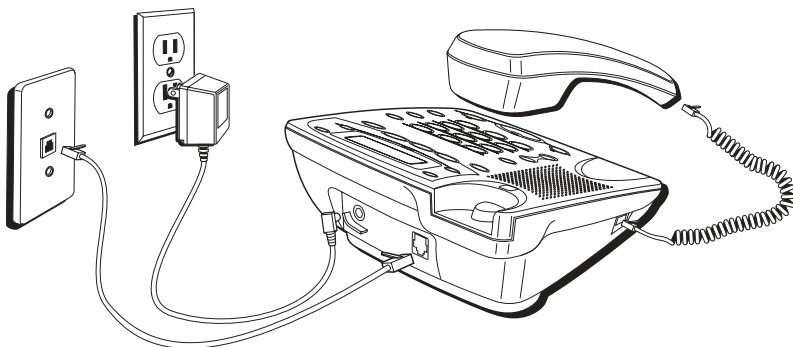

CONNECTING THE AC (ELECTRICAL) POWER

1. On the base, plug the power supply cord into the power jack on the back of the base and the other into an electrical outlet. If desired, store the extra power supply line cord inside desktop pedestal.



CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. 5-2596 (black) and 5-2625 (gray color adapter for white unit) power supply that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

2. Plug the handset charge cradle into an electrical outlet.

NOTE: The charge indicator on the handset charge cradle turns on to indicate the handset battery is charging

Allow the handset to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge the system, battery performance is compromised.

NOTE: If the battery is not properly installed in the handset, or if the battery pack is not properly connected to the jack inside the battery compartment, "NO BATTERY" flashes in the display.

CONNECTING THE TELEPHONE LINE

On the base, plug one end of the straight telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a modular wall telephone jack.

NOTE: If desired, gather the extra telephone line and power supply cord together, fasten with a wire tie.

CONNECTING THE CORDED HANDSET

1. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base.
2. Connect the other end of the coiled cord to the jack on the handset, then place the handset in the base cradle.

WALL MOUNTING THE BASE

The base is packaged with the pedestal attached in desktop mode. To mount the base on the wall:

1. Turn the base over and remove the pedestal.
2. Rotate the pedestal a half turn, and align it with the bottom of the base.
3. Attach the pedestal by first inserting the tabs on the pedestal into the slots on the bottom of the base, and then push the pedestal down until it snaps into place.

4. Plug the telephone line cord into the jack marked PHONE LINE on the back of the base and the other end into a modular phone jack.
5. Feed the telephone line cord and power supply cord through the grooves on the pedestal to allow the unit to rest flat against the wall.
6. Slip the mounting holes on the pedestal over the wall plate posts and firmly slide the unit into place. (Wall plate not included.)
7. Remove the handset hook, turn it upside down, and put it back in the slot. You need to do this so the corded handset doesn't fall out of the base.
8. Place the corded handset in the base cradle.

NOTE: If desired, gather the extra telephone line and power supply cord together, fasten with a wire tie.

TELEPHONE SET UP

There are twelve programmable menus available: Language, Display Contrast, Ring to Answer, Toll Saver, Security Code, Ringer Level, Ringer Tone, Tone/Pulse, Set Day/Time, Local Area Code, Link Cordless Handset, and Default Setting.

NOTE: To exit menu, press EXIT button on base or cancel button on handset.

LANGUAGE

NOTE: This setting may be made with the base or the cordless handset.

1. Press the flash/program button until *SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP* or *1ENG 2FRA 3ESP* shows in the display. *1ENG* is the default setting.

NOTE: *ENG* stands for *ENGLISH*. *FRA* stands for French. *ESP* stands for *SPANISH*.

2. Press 1, 2, or 3 on the cordless handset or base touch-tone pad to enter your selection, or press the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button on the base or the cid/vol (▲ or ▼) buttons on the cordless handset to scroll to your selection.
3. Press flash/program again to store your selection.

DISPLAY CONTRAST

NOTE: This setting may only be made with the base.

1. Press the flash/program button until *SET CONTRAST* shows in the display. "2" is the default setting.
2. Press 1, 2 or 3 on the base touch-tone pad to enter your selection, or use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button on the base to scroll to your selection.
3. Press flash/program again to store your selection.

NOTE: You can press flash/program at any time to go to the next option.

RING TO ANSWER

NOTE: This setting may only be made with the base.

You may set the number of times you want the phone to ring before the answering system answers a call.

1. Press the flash/program button until *RING TO ANSWER* shows in the display. "5" is the default setting.
2. Press 3 or 5 or use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button to scroll to 3, 5 or *TOLL*.
3. Press flash/program again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

USING TOLL SAVER

Toll Saver can save you the cost of a toll call when accessing your messages from another phone:

- If you have new messages, the unit answers after the 3rd ring.
- If you have no new messages, the unit answers after the 5th ring.

You can hang up after the 3rd or 4th ring and save the pay telephone or long distance charge.

SECURITY CODE

NOTE: This setting may only be made with the base.

You can access the answering system from any tone dialing telephone in another location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system. You may only change the security code at the base.

1. Press the flash/program button until *SECURITY CODE* shows in the display.
2. Use the touch-tone pad to enter your new 3-digit security code. For example, press the 6, 2, and 8 number keys for security code 628. The default security code is 123.

NOTE: If you want to re-enter the security code, enter the numbers again and press the flash/program button. The new numbers replace the old numbers.

3. Press flash/program again to store your selection. You will hear a confirmation tone, and the new security code shows in the display.

RINGER LEVEL

NOTE: This setting may only be made with the base.

1. Press the flash/program button until *SET RING LEVEL* shows in the display. 1 *HI* is the default setting.
2. Press 1, 2 or 3 on the base touch-tone pad to enter your selection, or use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button to scroll to your selection.
3. Press flash/program again to store your selection.

NOTE: You can press flash/program at any time to go to the next option.

NOTE: If you turn the ringer OFF, “*RINGER OFF*” shows in the base display.

RINGER TONE

NOTE: This setting may be made with the base and the handset.

You may choose from three different ringer tones.

1. Press the flash/program button until *SET RINGER TONE* or *RINGER TONE* shows on the display. The default ringer tone is 1.
2. Use the touch-tone pad to select 1, 2, 3 or use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) buttons on the base unit or cid/vol (▲ or ▼) buttons on the handset to scroll to your selection. The ringer tone plays for few seconds.
3. Press flash/program again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

TONE/PULSE

NOTE: This setting may only be made with the base.

Most telephone systems use tone dialing, however, some may still use pulse dialing. Depending on your telephone system, set the dialing mode as follows:

1. Press the flash/program button until *SETTONE/PULSE* shows on the display. The default setting is *TONE*.
2. Use the touch-tone pad to select *1TONE* or *2 PULSE*, or press the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button to scroll to *1TONE* or *2 PULSE*.
3. Press flash/program again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If you aren't sure which dialing system you have, set the telephone to tone dialing and make a test call. If the call connects, the setting is correct. If the call does not connect, set the telephone to pulse dialing.

SETTING DAY/TIME

NOTE: This setting may only be made with the base.

Time is transmitted automatically by your local phone company as part of Caller ID service. If you are subscribed to Caller ID service, the current time is set automatically when you receive your first CID call. Otherwise, you can set the time manually. The day of week is not set automatically by Caller ID. The day of week must be set manually through base.

1. Press the flash/program button until *SET DAY* shows in the display. Monday is the default setting.
2. Use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button to select the current day.
3. Press flash/program until *SET TIME* shows on the display. *12:00 AM* is the default setting.
4. Use the touch-tone pad to enter the first digit of the hour, then enter the second digit of the hour, the first digit of the minute, and the second digit of the minute.
5. Use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button to scroll to *AM* or *PM*.

6. Press flash/program again to store your selection.

NOTE: Press and release flash / program to review the settings.

LOCAL AREA CODE

NOTE: This setting may be made with the base or the cordless handset.

1. Press the flash/program button until *SET AREA CODE - - -* or *AREA CODE - - -* shows in the display. *- - -* is the default setting.
2. Use the cordless handset or base number pad to enter your three digit area code.
3. Press flash/program again to store your selection.

NOTE: You can press flash / program at any time to go to the next option.

REGISTRATION (LINK CORDLESS HANDSET)

Registration links the base to a cordless handset. Once a handset is registered it can use the base's phone connection. A cordless handset will not operate until it is registered to the base. During the registration process, keep the handset near the base.

1. Press the flash/program button on the base until *LINK HANDSET* shows in the display. *2NO* is the default setting.
2. Press the 1 number key or press the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button on the base to scroll to *1YES*.
3. Press flash/program to confirm handset is linked to the base. *WAITING HANDSET REGISTRATION* shows in the display.
4. Press the flash/program button on the handset until *LINK BASE?* shows in the display. *2NO* is the default setting.
5. Press 1 on the handset keypad or cid/vol (▲ or ▼) button on the handset to scroll to *1YES*.
6. Press flash/program on the handset again to confirm. You will hear a long confirmation tone when the handset is successfully linked to the base.

DEFAULT SETTING

1. Press the flash/program button until *DEFAULT SETTING* or *DEFAULT* shows in the display. *2NO* is the default setting.
2. Press 1 or 2 on the cordless handset or base touch-tone pad or use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button on the base or the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset to scroll to *1YES* or *2NO*.

NOTE: If you choose “YES” all settings in the programmable menu return to factory defaults except day and time.

3. Press flash/program again to store your selection.

BASIC OPERATION

ANSWERING A CALL

Check the display to see who is calling.

CORDLESS HANDSET

1. Press the TALK/callback button on the handset.
2. When finished, press TALK/callback to hang up.

CORDED HANDSET

1. Lift the handset.
2. When finished, put the handset back on the cradle to hang up.

BASE SPEAKERPHONE

1. Press the SPEAKER/CALLBACK button.
2. When finished, press SPEAKER/CALLBACK to hang up.

NOTE: For more information, refer to Speakerphone Operation section of this manual.

MAKING A CALL

CORDLESS HANDSET

1. Press the TALK/callback button.
2. Wait for a dial tone then dial the desired number.
3. When finished, press TALK/callback to hang up.

CORDED HANDSET

1. Lift the handset and wait for a dial tone.
2. Dial the desired number.
3. When finish, put the handset back on the cradle to hang up.

SPEAKERPHONE

1. Press the SPEAKER/CALLBACK button.
2. Wait for a dial tone, then dial the desired number. Or, dial the number and then press the SPEAKER/CALLBACK button.
3. When finished, press SPEAKER/CALLBACK to hang up.

MANUAL CHANNEL SELECTION

While talking, you might need to manually change the channel in order to reduce static caused by baby monitors, garage door openers, or other cordless phones. Press and release the channel/delete button on the cordless handset to advance to the next clear channel.

CALL TIMER

After you press TALK/callback on the cordless handset (or lift the corded handset, or press the SPEAKER/CALLBACK button on the base), the built-in call timer shows in the display and begins counting the length of time of the call.

AUTO STANDBY

Placing the cordless handset in the charge cradle while the handset is off the hook (or during a call) automatically hangs up the handset.

RINGER VOLUME SWITCH

HANDSET

Use the two-position switch on the cordless handset to turn the ringer off or on.

The ringer switch must be in the ON position for the cordless handset to ring when incoming calls are received.

BASE UNIT

The base ringer volume is set through the programming menu. Refer to Telephone Set Up for more information.

FLASH

Use the flash/program buttons on the base and cordless handset to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: Don't use the TALK/callback or SPEAKER/CALLBACK button to activate custom calling service such as call waiting, or you'll hang up the phone.

LAST NUMBER REDIAL

To quickly redial the last number you dialed:

BASE SPEAKERPHONE

1. Press the SPEAKER/CALLBACK button.
2. Press the redial button.

-Or-

3. Press the redial button first, then press the SPEAKER/CALLBACK button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number again.

CORDED HANDSET

1. Lift the corded handset.
2. Press the redial button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number.

CORDLESS HANDSET

1. Press TALK/callback button.
2. Press the redial button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the redial/pause button to quickly redial the number again.

HOLD

Press the hold button on the base to put a call on hold. The hold indicator light turns on.

To take a call off hold, press the hold button again, and the hold indicator light turns off.

- To switch a call on hold from the base to the cordless handset, press TALK/callback on the cordless handset.

If you continue the call on a separate extension phone, your cordless phone releases the line to the extension phone, and the hold indicator light turns off.

PAGING THE CORDLESS HANDSET

This feature helps you locate a misplaced handset.

Press and release the PAGE INTERCOM button on the base. The display shows *PAGING*. The cordless handset beeps continuously and displays *PAGING FRM BASE* for about two minutes or until you press intercom or TALK/callback on the cordless handset or press PAGE INTERCOM on the base.

NOTE: You may still page the cordless handset even if the ringer is turned off.

MUTE

To have a private, off-line conversation, use the mute feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

1. Press the MUTE button on the base. The base display shows *MUTE ON* and the mute indicator turns on.
2. Press MUTE again to cancel and return to your phone conversation.

TEMPORARY TONE DIALING

This feature is useful only if you use pulse dialing service. Temporary tone dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touch-

tone services offered by banks, credit card companies, etc. For example, when you call your bank you may need to enter your account number. Using the temporary tone allows you to temporarily make your phone touch tone compatible.

1. Dial the telephone number and wait for the line to connect.
2. When your call is answered, press the *TONE button on your cordless handset or base number pad to temporarily change from pulse dialing to tone dialing.
3. Follow the automated instructions to get the information you need.
4. Hang up the phone and the phone automatically returns to pulse (rotary) dialing mode.

VOLUME

SPEAKERPHONE

Adjust the base unit speaker volume by pressing the SPKR/VOL + and - buttons. There are eight volume levels, and each press of the volume button adjusts the speaker volume by one level. When you reach the maximum or minimum volume level, the phone beeps twice.

CORDED HANDSET

Adjust the corded handset volume by pressing the HANDSET VOLUME button on the base. There are four volume levels, and each press of the HANDSET VOLUME button adjusts the receiver volume by one level.

CORDLESS HANDSET

Adjust the receiver volume by pressing the cid/vol (▲ or ▼) buttons. There are four volume levels, and each press of the cid/vol (▲ or ▼) button adjusts the receiver volume by one level. When the maximum or minimum volume level is reached, the phone beeps twice.

ANSWERING SYSTEM

Adjust the speakerphone volume by pressing the SPKR/VOL + and - buttons on the base.

SPEAKERPHONE OPERATION

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone.

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are speaking.
- The SPEAKER indicator is on when the speakerphone is in use.

RECEIVING A CALL WITH SPEAKERPHONE

1. When the phone rings, press and release the SPEAKER/CALLBACK button on the base, and speak normally, at a minimum distance of 8-9 inches, into the built-in microphone.
2. Adjust speakerphone volume by pressing the SPKR/VOL + and - buttons on the base.
3. To end the call, press the SPEAKER/CALLBACK button again.

MAKING A CALL WITH SPEAKERPHONE

1. Press and release the SPEAKER/CALLBACK button on the base, and wait for a dial tone.
2. Dial the number (using a memory dial number, if desired.) The number shows in the display.

-Or-

Dial the number and then press the SPEAKER/CALLBACK button.

3. When the party answers, adjust speakerphone volume by pressing the SPKR/VOL + and - buttons.
4. To end the call, press the SPEAKER/CALLBACK button again.

SWITCHING BETWEEN SPEAKERPHONE AND HANDSET

You can switch between speakerphone and handset after dialing a number, or any time during a conversation.

Speaker to Handset — Press TALK/callback on handset, and then press SPEAKER/CALLBACK on the base or lift the corded handset. Speak into the handset.

Corded/Cordless Handset to Speaker — Press SPEAKER/CALLBACK, then hang up the handset. Speak into the Speakerphone.

INTERCOM OPERATION

A two-way intercom is possible between the base and cordless handset without tying up the telephone line and since the telephone line is not used, you can still receive incoming calls.

MAKING AN INTERCOM CALL

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the PAGE INTERCOM button (base) or the intercom button (cordless handset). A paging tone sounds at the base and cordless handset.
3. When finished, press the PAGE INTERCOM button or the intercom button.

NOTE: To cancel the intercom call, press PAGE INTERCOM (base) or intercom (cordless handset).

ANSWERING AN INTERCOM CALL

1. Press the PAGE INTERCOM button (base) or the intercom button (handset).
2. When finished, press the PAGE INTERCOM or the intercom button again.

RECEIVING AN INCOMING TELEPHONE CALL DURING AN INTERCOM CALL

During an intercom call, if you receive a telephone call, both intercom users are alerted as follows:

Cordless Handset - Receives a ringing tone. To take the call, press TALK/callback. (The intercom connection is discontinued.)

Base - Speakerphone rings. To take the call, press the **SPEAKER/CALLBACK** button or lift the corded handset.

USING INTERCOM WITH A TELEPHONE CALL

During a telephone call, you can use the intercom/paging function to page the base or cordless handset and set up a private (2-way) intercom conversation with another user while the telephone call is placed on hold. Or, you can create a 3-way conversation between the telephone caller, the base, and the cordless handset.

TWO-WAY INTERCOM CALLS

1. To make an intercom call press the **PAGE INTERCOM** button (base) or intercom button (cordless handset), depending on where the external call originated.

The external caller is placed on hold and both intercom users may speak privately.

2. To answer the intercom page, press the **PAGE INTERCOM** button (base) or intercom button (cordless handset). When finished press the **PAGE INTERCOM** button or intercom button to retrieve the external caller.

THREE-WAY INTERCOM CALLS

1. Press the **PAGE INTERCOM** button (base) or intercom button (cordless handset) during an outside call.

The external caller is placed on hold, and a paging tone sounds at the base and cordless handset. *PAGING* displays on the originating unit and *PAGING FRM BASE* on the other unit.

2. If the originating unit is the handset, press the **PAGE INTERCOM** button on the base to set up the intercom. Then press the conference/mem button on the handset to retrieve the external caller. Three-way conversation begins, and *CONFERENCE* shows in the display.
3. If the originating unit is the base, press the intercom button to setup the intercom. Then press the base **MEMORY/CONFERENCE** button on the base to retrieve the external call. Three-way conversation begins, and *CONFERENCE* shows in the display.

MEMORY

The cordless handset and base each have their own separate memory storage areas. Store ten 15-character names and 24-digit telephone numbers in the handset memory, ten 15-character names and 24-digit telephone numbers in the base memory.

STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY

1. Press the memory button on the handset or base.
2. Press the desired memory location button (0 through 9 number keys). If the memory location is occupied, the stored name and number displays. If the memory location is unoccupied, *EMPTY* shows in the display.
3. Press the memory button again. The display shows *ENTER NAME*.
4. Use the base or cordless handset touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.
5. Press the memory button again to save your selection. The display shows *ENTER TEL NUMBR*.
6. Use the touch-tone pad to enter the area code followed by the telephone number (up to 24 digits, including pauses) and press the memory button again to save your selection. The unit beeps to confirm.
7. To enter another name and number in a different memory location, return to step 1 and repeat the process.

STORING A REDIAL NUMBER

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the memory button on the handset or base.

3. Press any number key (0-9) to store the phone number in that memory location.
4. Press memory and *ENTER NAME* shows in the display.
5. Use the base or cordless handset touch-tone pad to enter the name, then press memory. *ENTER TEL NUMBR* shows in the display.
6. Press redial to display the redial number and name.
7. Press memory again to confirm.

NOTE : If the number you want to redial has more than 24 digits, the telephone number cannot be stored in memory.

INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE

Press the #PAUSE button on the touch-tone pad twice to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or wait for a computer access tone.) Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

REVIEWING, CHANGING OR DELETING STORED NAMES/NUMBERS

To Review: Press memory on the handset or base, then press the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button (base) or the cid/vol (▲ or ▼) button (cordless handset) to scroll through the stored numbers. Or press the memory location number.

To Change: Follow the steps under Storing a Name and Number in Memory except replace the stored name or number with the new information.

To Delete: Press memory on the handset or base, then press the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button (base) or the cid/vol (▲ or ▼) button (cordless handset) to scroll to a desired memory.

1. While the entry displays, press delete to mark the entry for deletion. The display shows *DELETE?*
2. Press delete again to delete the entry. ****DELETED**** is displayed.

DIALING A STORED NUMBER

Handset:

Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK/callback button on the cordless handset.

1. Press the memory/conf button.
2. Press the desired memory location button (0-9). The stored telephone number dials automatically.

-Or-

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the memory/conf button.
3. Press the desired memory location button (0-9), or use the cid/vol (▲ or ▼) button to scroll to the desired telephone number.
4. Press the TALK/callback button. The stored telephone number dials automatically.

Base:

Press the SPEAKER/CALLBACK button, or lift the corded handset.

1. Press the MEMORY button.
2. Press the desired memory location (0-9). The number dials automatically.

-Or-

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MEMORY button.
3. Press the desired memory location button (0-9), or use the MESSAGES/ CID (▲ or ▼) button to scroll to the desired telephone number.
4. Press the SPEAKER/CALLBACK button. The number dials automatically.

CHAIN DIALING FROM MEMORY

Use this feature to make calls that require a sequence of numbers, such as a frequently used long distance card number. The following example

shows how you can store each part of the long dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service provider:

<i>The Number For</i>	<i>Memory Location</i>
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

Handset:

Make sure the phone is **ON**.

1. Press memory and then press 7.
2. When you hear the access tone, press memory and then press 8.
3. At the next access tone, press memory and then press 9.

Base:

Press the **SPEAKER/CALLBACK** button, or lift the corded handset.


1. Press **MEMORY** and then press 7.
2. When you hear the access tone, press **MEMORY** and then press 8.
3. At the next access tone, press **MEMORY** and then 9.

TIP: Wait for the access tones before pressing the **MEMORY** button or your call might not go through.

CALLER ID (CID)

Caller ID (CID) is a service available from your local telephone company. For Caller ID to work on this system, you must subscribe to Caller ID service. To receive Caller ID information for a Call Waiting call, you must subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service.

This telephone system receives and displays CID information transmitted by your local telephone company. This information can include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

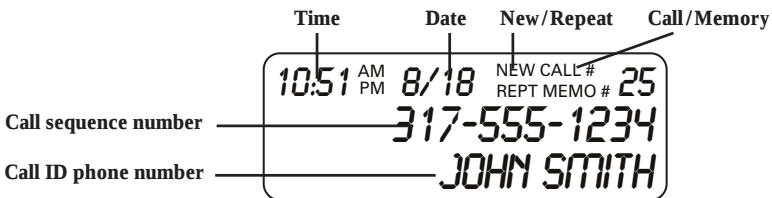

RECEIVING AND STORING CID RECORDS

When you receive a call, Caller ID information is transmitted by the phone company to your telephone between the first and second ring. The Caller ID information appears on your phone's display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer.

If you are not at home or cannot answer, the telephone stores the information so that you can see who called while you were unavailable. Caller ID memory automatically stores the call number, date, time, phone number and name for the last 40 calls. If Caller ID memory is full, a new call record automatically replaces the oldest call record in memory.

At any time, you can review the stored information for the last 40 calls. Any calls received since your last review are marked as *NEW* in the display, to remind you to review them.

REVIEWING CALL RECORDS

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

- Press the MESSAGES/CID up arrow (▲) button (base) or the cid/vol up arrow (▲) button (cordless handset) to review the oldest call records and scroll to newer records. When you reach the newest call, the display shows *END OF LIST*.
- Press the MESSAGES/CID down arrow (▼) button (base) or the cid/vol down arrow (▼) button (cordless handset) to review new call records and scroll to older call records. When you reach the oldest record, the display shows *END OF LIST*.

As you review call records, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The numeric order of the call.
- The name of the caller, if available in your service area.

NOTE: If a name is received which exceeds 15 characters, the extra characters are displayed for 3 seconds.

- Time and date the call was received.
- *NEW* appears for all calls that have not been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

TRANSFERRING CID RECORDS TO MEMORY

You may transfer a Caller ID record to your phone's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in memory. It is not possible to reformat CID records stored in memory.

1. Use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button (base) or cid/vol (▲ or ▼) button (cordless handset) to scroll to the desired record.
2. Press the memory (base) memory (cordless handset) button.
3. Press the desired memory location. Example, press the number 1 key to store the record in memory location 1. You will hear a confirmation tone.

DIALING A CALLER ID NUMBER

When reviewing any call record in the Caller ID memory, you can dial back the caller's number.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press MESSAGES/CID (▲ or ▼) button (base) or cid/vol (▲ or ▼) button (cordless handset) until the desired call record is displayed.

Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when received, and (b) whether or not you pre-programmed your local area code into memory, you may need to adjust the format of the caller's phone number before dialing it back.

The format button lets you change the format of the displayed number. Available formats include:

<i>Number of digits</i>	<i>Explanation</i>	<i>Example</i>
Eleven digits	long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

NOTE: If the phone company does not supply all ten digits of an incoming caller's number, you will not be allowed to adjust the format of that number.

Scroll to the number you want to call back:

3. If using the base or handset: press the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button (base) or cid/vol (▲ or ▼) button (cordless handset).
4. If the number does not dial as shown, press the format button. Repeat if necessary, until the correct number of digits show in the display.
5. Press the TALK/callback button on handset or SPEAKER/CALLBACK button on base. The number dials automatically.

NOTES: If you find it necessary to dial all local calls with the area codes included press and hold flash / program until *SET AREA CODE* appears, then enter 000.

If the number is corrupted, such as a number in a name or an alphabetical character in a number, an error tone comes from the handset and the number won't dial.

DELETING THE CURRENT CALLER ID RECORD

To delete only the record in the display:

1. Use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button (base) or cid/vol (▲ or ▼) button (cordless handset) to display the desired Caller ID record.
2. Press delete. The display asks *DELETE CALL ID?* for several seconds.
3. Press delete again, within ten seconds, to erase the record.

The display shows ****DELETED****, confirming the deletion.

DELETING ALL CALLER ID RECORDS

To delete all the Caller ID records in memory:

1. Use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button (base) or cid/vol (▲ or ▼) button (cordless handset) to display any Caller ID record.
2. Press and hold delete. The display asks *DELETE ALL?* for several seconds.
3. Press delete again, within ten seconds, to erase all records. The display shows *NO CALLS*.

CALLER ID ERRORS

If there is an error in the transmission of information to your Caller ID phone, *ERROR* shows in the display.

If you have not subscribed to Caller ID service or it is not working, *NO DATA* shows in the display.

CALL WAITING CALLER ID

Provided you subscribe to Caller ID with Call Waiting service from your phone company, you may see who is calling when you hear the call waiting tone in the receiver. The CID information appears in the display after you hear the tone.

Press flash/program to put the current call on hold and answer the incoming call. Press flash/program again when you want to return to the first call.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

ANSWERING SYSTEM SET UP

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls. Before you begin the setup, you must turn on the answering system.

- Press the answerer on/off button to turn the answering system on and off. The new messages indicator flashes when you have new messages.

NOTE: The display shows “*ANSWER OFF*” when the answering system is off. The default status is on.

VOICE INSTRUCTIONS

If you need additional assistance, press the memo button on the base and follow the voice instructions.

ANSWERING SYSTEM OPERATION

RECORDING THE OUTGOING ANNOUNCEMENT

For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

1. Make sure the answering system is **ON**.
2. Press and hold the ANNOUNCE button on the base while you record the announcement.
3. Begin speaking after you hear the beep.
4. Release the button after you finish your announcement.

If you choose not to record an outgoing announcement, the default announcement plays. To return to the default announcement after you have recorded your personal announcement, press and release the ANNOUNCE button on the base when you hear the beep.

Sample Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

REVIEWING ANNOUNCEMENT

- Press and release the ANNOUNCE button to play your outgoing announcement.

MESSAGES INDICATOR

The base display shows you how many messages you have. The new message/indicator flashes to indicate you have new messages.

SCREENING CALLS FROM THE BASE

You can screen incoming calls by waiting for the caller to leave a message (to hear who it is), then pick up the handset, and press TALK/callback or the SPEAKER/CALLBACK button on the base to talk to the caller. The answering system automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough to hear incoming calls.

MESSAGE PLAYBACK FROM BASE UNIT

To play messages, press the PLAY/STOP button on the base.

While a message is playing, you can do the following:

- Press the PLAY/STOP button to stop the message playback.
- Press and release the MESSAGES/CID (▼) button to restart the current message; continue to press and release the MESSAGES/CID (▼) button to go to previous messages.
- Press and release the MESSAGES/CID (▲) button to go to the next message.
- Press the PLAY/STOP button to stop message playback.

MEMORY FULL

When the memory is full, the system answers after 10 rings. You should erase some messages so the answering system can record new messages.

ERASING MESSAGES

You may erase messages three ways: one message at a time using the DELETE button on the base; all previously played messages using the DELETE button on the base; or one message at a time using the erase button (the 0 key) on the handset or a phone in another location.

- **To erase a message that is playing**, press and release PLAY/STOP and then press and release DELETE on the base to erase the message.
- **To erase all previously played messages**, press and hold the DELETE button on the base until the unit beeps.
- **To erase a message from the handset:**
 1. Press the answer/format button on the handset.
 2. Press the PLAY/STOP button on the handset (the 2 key).
 3. Press erase on the handset (the 0 key) to erase the message that is playing.

NOTE: Erased messages cannot be restored. Also, be careful not to press the erase button as the next unheard message is playing because that message will also be erased.

LEAVING A MEMO

Use the memo feature to leave a message.

1. Press and hold the MEMO button (base) down until you finish the message.
2. Begin speaking after you hear the beep.
3. Release the MEMO button after you are finished.

REMOTE ACCESS

This section explains two types of remote access: using the cordless handset to access the answering system and accessing the answering system from another phone.

You may access the answering system on the base with the handset buttons.

You may also access your answering system from any touch-tone phone by entering a 3-digit security code after you hear the outgoing announcement. A voice menu system guides you through the steps.

USING THE HANDSET

Press the answerer/format button to access the answering system.

After you access the answering system, use the marked handset keys just as if you were pressing the corresponding buttons on the base (see "Answering System Operation" for details on functions). To make it easy for you, the functions are listed on the handset above each number. For example, to play messages:

1. Press the answerer/format button.
2. Press the 2 key (PLAY/STOP).
3. When you are finished listening to your messages, press answerer/format again to quit, or you may listen to the voice menu at any time by pressing 7.

ANSWERING SYSTEM INDICATOR

The answering system is active by default. The display will show "ANSWER OFF" when the answering system is turned off.

SCREENING CALLS FROM THE HANDSET

Use the handset to screen calls even when you can't hear the answering system.

When the answering system picks up:

1. Press the answerer/format button on the cordless handset to access the answering system.
2. Listen as the caller leaves a message.
3. Press the TALK/CALLBACK button to speak to the caller, or press the answer/format button to stop screening the call.

MEMORY FULL

When the answering system's memory is full, the system answers after 10 rings, beeps, and waits for you to enter the 3-digit security code. You have 10 seconds to enter the security code before the phone hangs up.

You should erase some of the messages in order for the system to record incoming messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM FROM ANOTHER LOCATION

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code after you hear the outgoing announcement.

1. Dial the phone number the answering system is connected to.
2. After the answering system answers, enter the security code after you hear the tone.
3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

The remote feature enables you to perform the following functions:

<i>To</i>	<i>Press this Button</i>
Review message	1
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase message	0 (during message playback)
Skip message	3
Turn off/on answering system	4
Review voice menu options	7

The base LCD display shows *REMOTE ACCESS ANSWERING CALL*.

TIP: You can bypass the outgoing announcement by pressing any numbered key on the touch-tone pad while the announcement is playing. Then, you can enter your security code to access the answering system.

CHANGING THE SECURITY CODE


The default security code for accessing the answering system from another location is 1 2 3.

The security code is set through the programming menu. Refer to Telephone Set Up for more information.

CHANGING THE BATTERY

Make sure the telephone is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.

1. Remove the battery compartment cover.
2. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
3. Insert the new battery pack and reconnect the battery plug to the jack inside the compartment.
4. Put the battery compartment cover back on.
5. Place handset in charge cradle to charge. **If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.**

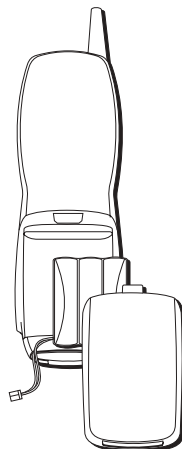

NOTE: If the battery is not properly installed in the handset, or if the battery pack is not properly connected to the jack inside the battery compartment, “NO BATTERY” flashes in the display.

BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the instruction book.

HEADSET AND BELT CLIP OPERATION

CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET TO THE HANDSET

For hands free conversation, connect the headset (optional) to the HEADSET jack as shown. The handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.


Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.

- Press the TALK/callback button to answer or place a call before using the headset.

CONNECTING THE BELT CLIP

There are two slots, one on each side of the handset.

- Attach the belt clip by inserting the sides of the belt clip into the slots. Snap the ends of the belt clip into place.

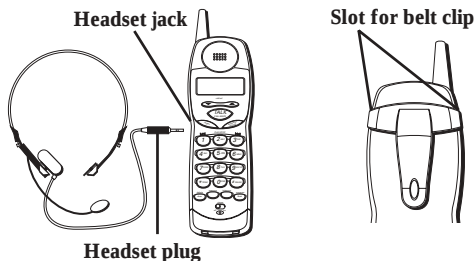

DISPLAY MESSAGES

The following indicators show the status of a message or of the unit.

ERROR

Caller information has been interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy.

ENTER NAME

Prompt telling you to enter the name in one of the 10 memory locations.

DELETE ALL?

Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.

DELETE CALL ID?	Prompt asking if you want to erase the current Caller ID record that is shown on the display.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase one of the 10 numbers stored in the phone's outgoing memory.
END OF LIST	Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.
NEW	Indicates call or calls have not been reviewed.
UNKNOWN CALL	The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent
PAGE YOU	Either the cordless handset or base is being paged.
LINK HANDSET?/ LINK BASE?	Prompt asking if there is a need to re-register the cordless handset with the base or assign a new code for the system in case of lost link.
PAGING	Someone has pressed the page/intercom button on the base or handset.
BLOCKED NUMBER	The person is calling from a number that has been blocked from transmission.
REPT	Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once.
NO DATA	No Caller ID information was received.
WAITING HANDSET REGISTRATION	Prompt telling you to enter registration mode of handset
NO BATTERY	No battery is installed in the handset or the battery is not properly connected to the battery jack inside the battery compartment.

HANDSET SOUND SIGNALS

<i>Signal</i>	<i>Meaning</i>
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning

TROUBLESHOOTING GUIDE

TELEPHONE SOLUTIONS

No dial tone

- Check and repeat installation steps:
 - Ensure the base power cord is connected to a working outlet .
 - Ensure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack .
 - Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
 - The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
 - Ensure the battery is properly charged (12 hours).
 - Ensure the battery pack installed correctly.
 - Did the handset beep when you pressed the TALK/callback button? The battery may need to be charged.
 - Place handset in charge cradle for at least 20 seconds.
-

Dial tone is OK, but can't dial out

- Make sure the TONE/PULSE setting on the base is set to the type of phone service you are subscribed to.
-

Handset/Base does not ring

- Make sure the handset ringer switch is turned on and the base ringer is programmed to HI.
 - The cordless handset may be out of range. Move closer to the base.
 - You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
 - Check for dial tone. If no dial tone is heard, see No dial tone above.
-

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.
 - The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
 - Move closer to base (cordless handset might be out of range).
 - Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
 - Charge the battery.
-

Unit beeps

- Place the handset in the cradle for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 12 hours.
 - Clean charging contacts on cordless handset and charge cradle with a soft cloth, remove comma or an eraser.
 - See solutions for “No dial tone” on previous page.
 - Replace the battery.
-

Memory Dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
 - Did you follow proper dialing sequence?
-

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the AC power supply from the wall outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power supply back into the base and wall outlet. Reconnect the battery and charge for 12 hours.

CALLER ID SOLUTIONS

NO DISPLAY

- Is battery fully charged? Try replacing the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the AC power supply from the base and reconnect it.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

- In order to receive Caller ID information, you must subscribe to the standard name/number Caller ID service from your local telephone company.

BATTERY SOLUTIONS

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
 - Poor sound quality
 - Limited range
-

GENERAL PRODUCT CARE

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and remote charger with a clean pencil eraser.

CAUSES OF POOR RECEPTION

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

INDEX

A

Accessing the Answering System from
Another Location 36
Accessory Order Form 47
Answering a Call 16
Answering an Intercom Call 22
Answering System 20
Answering System Indicator 35
Answering System Operation 32
Answering System Set Up 32
Auto Standby 17

B

Base Layout 7
Base Speakerphone 16, 18
Base Unit 18
Basic Operation 16
Battery Safety Precautions 37
Battery Solutions 42
Before You Begin 8

C

Call Timer 17
Call Waiting Caller ID 31
Caller ID (CID) 27
Caller ID Errors 31
Caller ID Solutions 42
Causes of Poor Reception 43
Chain Dialing from Memory 26
Changing the Battery 37
Changing the Security Code 37
Connecting an Optional Headset to the
Handset 38
Connecting the AC (Electrical) Power 9
Connecting the Belt Clip 38
Connecting the Corded Handset 10
Connecting the Telephone Line 10

Corded Handset 16, 17, 18, 20
Cordless Handset 16, 18, 20

D

Default Setting 16
Deleting All Caller ID Records 31
Deleting the Current Caller ID Record 31
Dialing a Caller ID Number 29
Dialing a Stored Number 26
Display Contrast 11
Display Messages 38

E

Equipment Approval Information 2
Erasing Messages 34

F

Flash 18

G

General Product Care 43

H

Handset 17
Handset and Charge Cradle Layout 7
Handset Sound Signals 40
Headset and Belt Clip Operation 38
Hearing Aid Compatibility (HAC) 2
Hold 19

I

Important Installation Guidelines 9
Important Installation Information 8
Inserting a Pause in the Dialing
Sequence 25
Installing the Phone 9
Intercom Operation 22
Interference Information 2
Introduction 5

L

Language 11
Last Number Redial 18
Leaving a Memo 34
Limited Warranty 48
Local Area Code 15

M

Making a Call 16
Making a Call with Speakerphone 21
Making an Intercom Call 22
Manual Channel Selection 17
Memory 24
Memory Full 34, 36
Message Playback from Base Unit 33
Messages Indicator 33
Mute 19

P

Paging the Cordless Handset 19
Parts Checklist 8

R

Receiving a Call with Speakerphone 21
Receiving an Incoming Telephone Call
During an Int 22
Receiving and Storing CID Records 28
Recording the Outgoing
Announcement 32
Registration (Link Cordless Handset) 15
Remote Access 34
Reviewing Announcement 33
Reviewing Call Records 28
Reviewing, Changing or Deleting Stored
Names/Numbers 25
Ring to Answer 12
Ringer Level 13
RingerTone 13

Ringer Volume Switch 17

S

Screening Calls from the Base 33
Screening Calls from the Handset 35
Security Code 12
Service 46
Setting Day/Time 14
Speakerphone 17, 20
Speakerphone Operation 21
Storing a Name and Number
in Memory 24
Storing a Redial Number 24
Switching Between Speakerphone and
Handset 22

T

Telephone Jack Requirements 8
Telephone Set Up 11
Telephone Solutions 40
Temporary Tone Dialing 19
Three-Way Intercom Calls 23
Tone/Pulse 14
Transferring CID Records to Memory 29
Troubleshooting Guide 40
Two-Way Intercom Calls 23

U

Using Intercom with a Telephone Call 23
Using the Handset 35
Using Toll Saver 12

V

Voice Instructions 32
Volume 20

W

Wall Mounting the Base 10

SERVICE

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:
ATLINKS USA, Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____

Name of store _____

ACCESSORY ORDER FORM

DESCRIPTION	MODEL NO.		PRICE*
	BLACK	WHITE	
AC power adapter	5-2596	5-2625	\$18.35
Belt Clip	5-2585	5-2583	\$8.75
Headset	5-2444	5-2425	\$36.35
Replacement Handset Battery	5-2459		\$11.90

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free **1-800-338-0376**.

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent.

Items are subject to availability.

*Prices are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

ATLINKS USA, Inc.
c/o Thomson
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Model 27958B
55911620 (Rev. 0 E/S)
04-26
Printed in China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2004 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

27958



**Teléfono Inalámbrico y Altavoz Alámbrico con
Sistema de Mensajes, de 2.4 GHz con
Identificador de Llamada en Espera
Guía del Usuario**



Creamos cosas buenas para la vida.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE EQUIPO

El equipo de su teléfono está aprobado para la conexión con la red T telefónica Pública (Public Switched T. telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACT A.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACT A. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora está conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El número REN está ubicado en el fondo de la base

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE EQUIPO	2	REGISTRO (ENLACE CON EL AURICULAR INALÁMBRICO)	15
INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS	2	PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA	16
COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)	2	OPERACIÓN BÁSICA	16
INTRODUCCIÓN	5	PARA CONTESTAR UNA LLAMADA	16
FORMATO DEL AURICULAR Y DEL CARGADOR	7	AURICULAR INALÁMBRICO	16
CARGADOR CON CABLE DE CORRIENTE	7	AURICULAR ALÁMBRICO	16
ANTES DE COMENZAR	8	ALTAVOZ EN LA BASE	16
LISTA DE PARTES	8	PARA HACER UNA LLAMADA	16
REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE TELEFÓNICO	8	AURICULAR INALÁMBRICO	16
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN	8	AURICULAR ALÁMBRICO	17
PAUTAS IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN	9	ALTAVOZ	17
PARA INSTALAR EL TELÉFONO	9	SELECCIÓN MANUAL DE CANALES	17
PARA CONECTAR LA CORRIENTE AC (ELÉCTRICA)	9	TEMPORIZADOR (TIMER)	17
PARA CONECTAR EL CABLE DE LÍNEA TELEFÓNICA	10	AUTO ALERTA	17
PARA CONECTAR EL AURICULAR ALÁMBRICO	10	SELECTOR DE VOLUMEN DEL TIMBRE AURICULAR	17
MONTAJE DE LA BASE SOBRE PARED	10	BASE	17
PROGRAMACIÓN DEL TELÉFONO	11	FLASH	18
IDIOMA	11	ÚLTIMO NÚMERO MARCADO	18
CONTRASTE DE LA PANTALLA	11	ALTAVOZ EN LA BASE	18
TIMBRES PARA CONTESTAR	12	AURICULAR ALÁMBRICO	18
AHORRADOR DE CARGOS	12	AURICULAR INALÁMBRICO	18
CÓDIGO DE SEGURIDAD	12	EN ESPERA	18
NIVEL DEL TIMBRE	13	LOCALIZANDO EL AURICULAR INALÁMBRICO ..	19
TONO DEL TIMBRE	13	ENMUDECEDOR	19
TONO/PULSO	14	TONO TEMPORAL	19
PARA PROGRAMAR LA FECHA/ HORA	14	VOLUMEN	20
CLAVE DE ÁREA LOCAL	15	ALTAVOZ	20
		AURICULAR ALÁMBRICO	20
		AURICULAR INALÁMBRICO	20
		SISTEMA CONTESTADOR	20
		OPERACIÓN DEL ALTAVOZ	20

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UN FUEGO O DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

 EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA. ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY VOLTAJE PELIGROSO* DENTRO DEL PRODUCTO.	ATTENTION: RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (o parte posterior) NO use partes de repuesto dentro. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.	 EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA. ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INSTRUCCIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.		

PARA RECIBIR UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ	21
PARA HACER UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ	21
PARA ALTERNAR ENTRE EL ALTAVOZ Y EL AURICULAR	21
OPERACIÓN DEL INTERFONO	22
PARA HACER UNA LLAMADA DE INTERFONO	22
PARA CONTESTAR UNA LLAMADA DE INTERFONO	22
PARA RECIBIR UNA LLAMADA TELEFÓNICA EXTERNA DURANTE UNA LLAMADA DE INTERFONO	22
PARA UTILIZAR EL INTERFONO CON UNA LLAMADA TELEFÓNICA	22
LLAMADAS DE INTERFONO DE DOS PERSONAS	23
LLAMADAS DE INTERFONO DE TRES PERSONAS	23
MEMORIA	23
PARA ALMACENAR UN NOMBRE Y NÚMERO EN LA MEMORIA	23
PARA ALMACENAR UN NÚMERO DE VOLVER A MARCAR	24
PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE MARCADO	25
PARA REVISAR, CAMBIAR, O BORRAR NOMBRES/ NÚMEROS ALMACENADOS	25
PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO	25
MARCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA	26
FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)	27
PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	28
PARA REVISAR LOS ARCHIVOS DA LLAMADAS	28
PARA TRANSFERIR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS A LA MEMORIA	29
PARA MARCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	29
PARA BORRAR EL ARCHIVO ACTUAL DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	30
PARA BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	31

ERRORES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	31
IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA	31
PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR ..	32
INSTRUCCIONES ORALES	32
OPERACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR	32
PARA GRABAR EL ANUNCIO SALIENTE	32
PARA REVISAR EL ANUNCIO	32
INDICADOR DE MENSAJES	33
PARA FILTRAR LLAMADAS DESDE LA BASE	33
REPRODUCCIÓN DE MENSAJES DESDE LA BASE DEL APARATO	33
MEMORIA LLENA	33
PARA BORRAR MENSAJES	33
PARA DEJAR UN RECADO ("MEMO")	34
ACCESO REMOTO	34
UTILIZANDO EL AURICULAR	34
INDICADOR DEL SISTEMA CONTESTADOR	35
PARA FILTRAR LLAMADAS DESDE EL AURICULAR	35
MEMORIA LLENA	35
PARA TENER ACCESO AL SISTEMA CONTESTADOR DESDE OTRA LOCALIZACIÓN	36
PARA CAMBIAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD	36
CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA	36
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA	37
OPERACIÓN DE LOS AUDÍFONOS Y GANCHO DEL CINTURÓN	37
PARA CONECTAR UNOS AUDÍFONOS OPCIONALES AL AURICULAR	37
CÓMO CONECTAR EL GANCHO DEL CINTURÓN	38
MENSAJES EN LA PANTALLA	38
SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR	40
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	40
CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO	43
CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN	43
ÍNDICE	44
CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	46
FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE ACCESORIOS	47
GARANTÍA LIMITADA	48

INTRODUCCIÓN



CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Felicitaciones por su compra de este teléfono /sistema contestador GE. Este sistema opera a un rango de frecuencia de 2.4GHz/900MHz, y es único en comparación a otros teléfonos inalámbricos. Cuando la base está conectada a una fuente de corriente eléctrica y a una línea telefónica, puede apoyar a un auricular inalámbrico. Y usted puede colocar este auricular inalámbrico completamente equipado en cualquier localización donde haya una fuente de corriente eléctrica disponible.

Funciones:

- Tecnología de 2.4 GHz
- Altavoz
- Compatible con Identificador de Llamada en Espera
- Marcado por Tono/ Pulso

Este teléfono ha sido diseñado para ser de fácil manejo; sin embargo, usted puede aprovechar al máximo de su potencial si se toma unos minutos ahora mismo para leer este manual de instrucciones. Este teléfono es un producto con múltiples funciones que puede utilizarse junto con los servicios de Identificador de Llamada en Espera y de Identificador de Llamadas, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.


Su teléfono con Identificador de Llamada en Espera le permite:

- Ver el nombre y número telefónico de la persona que llama mientras usted está en el teléfono (Identificador de Llamada en Espera).
- Identificar a las personas que llaman antes de contestar el teléfono.
- Ver la hora y fecha de cada llamada entrante.
- Grabar hasta 40 mensajes del Identificador de Llamadas en secuencia, tanto en el auricular como en la base.
- Saber quién llamó mientras usted estaba en la otra línea o mientras estaba fuera.
- Filtrar llamadas no deseadas, elimine molestias de llamadas no solicitadas, o se prepare antes de contestar una llamada.

IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones de este teléfono, usted debe suscribirse a dos servicios distintos a través de su compañía telefónica: el Servicio Estándar de Identificador de Nombre/ Número para saber quién llama cuando timbra el teléfono, y el Servicio Identificador de Llamadas con Identificación de Llamada en Espera para saber quién llama mientras usted está en otra línea.


NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia. Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 2.4GHz / 900MHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 2.4GHz / 900MHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

FORMATO DEL AURICULAR Y DEL CARGADOR

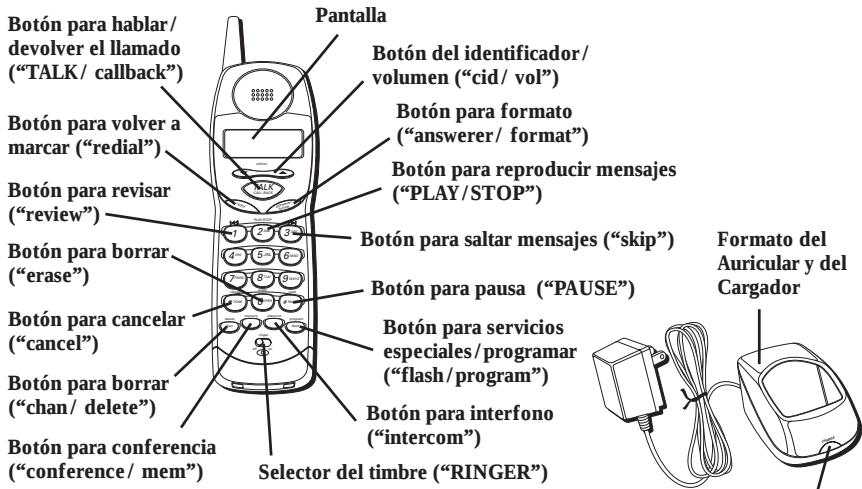

CARGADOR CON CABLE DE CORRIENTE

Indicador de carga

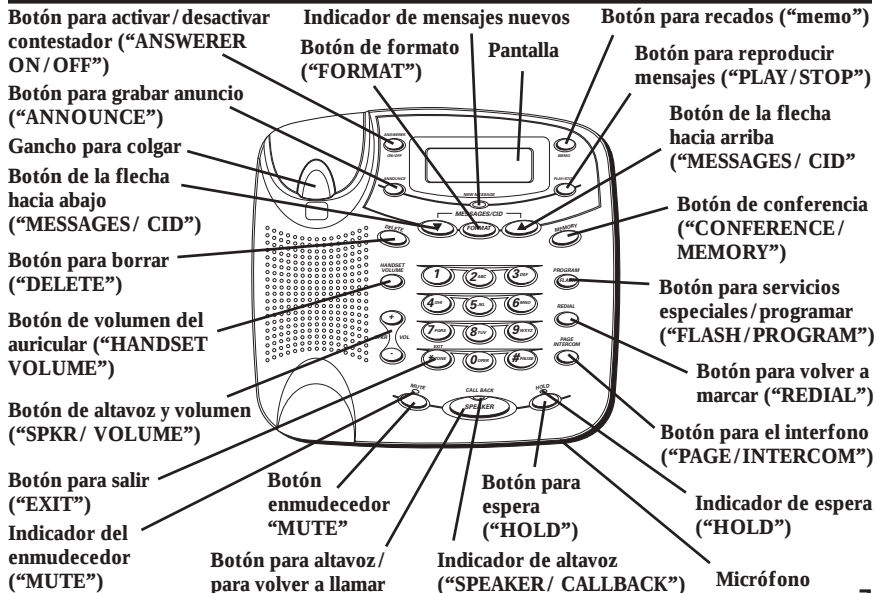

ANTES DE COMENZAR

LISTA DE PARTES

Asegúrese que su empaque incluya los artículos ilustrados aquí.



Base



Base del auricular



Cable espiral del
auricular



Pedestal para Instalar
sobre Superficie
Plana/ sobre Pared



Cable de
corriente AC



Cargador para
auricular
inalámbrico



Auricular
inalámbrico



Broche de
cinturón



Cable de línea
telefónica




Batería del
auricular

REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE TELEFÓNICO

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

Placa de pared

Enchufe
telefónico
modular



INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA

INSTALACIÓN


- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.

PAUTAS IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

- Instale el teléfono junto a un enchufe (modular) telefónico y un enchufe para corriente eléctrica.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.
- Evite otros teléfonos inalámbricos o computadoras personales.

PARA INSTALAR EL TELÉFONO

Escoja la mejor localización para instalar la base y el cargador del auricular. La base y el cargador deben ser chocados sobre una superficie plana como un escritorio o una mesa, o usted puede montar la base sobre la pared.

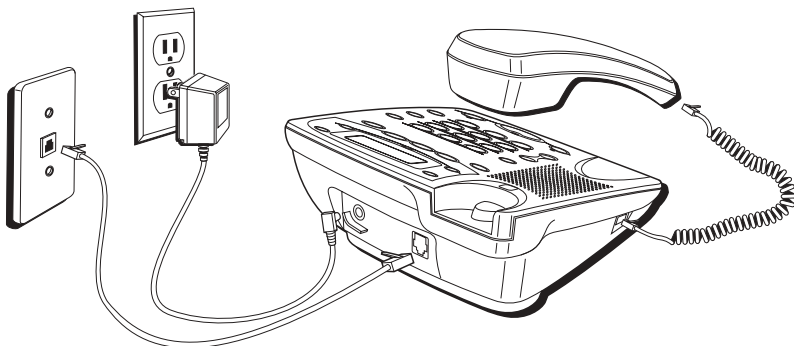

PARA CONECTAR LA CORRIENTE AC (ELÉCTRICA)

1. En la base, conecte el cable de corriente dentro del enchufe en la parte posterior de la base y conecte el otro extremo en un enchufe de corriente eléctrica. Si usted quiere, almacene el exceso de cable dentro del pedestal para superficies planas.



CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA, Inc. 5-2596 (negro) o 5-2625 (adaptador gris para el aparato blanco) que es compatible con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

2. Conecte el cargador del auricular dentro del enchufe eléctrico.

NOTA: El indicador de carga en el cargador del auricular se ilumina para indicar que la batería está cargando.

Deje que el teléfono se cargue durante 12 horas antes de ser usado por primera vez. Si usted no carga adecuadamente su teléfono, el rendimiento de la batería podría deteriorarse.

NOTA: Si la batería no está instalada adecuadamente en el auricular o el paquete de baterías no está conectado adecuadamente dentro del compartimiento, el auricular indica “NO BATERIA” parpadeando en la pantalla.

PARA CONECTAR EL CABLE DE LÍNEA TELEFÓNICA

En la base, conecte un extremo del cable telefónico liso en el enchufe localizado en la parte posterior de la base y el otro extremo en un enchufe modular de pared.

NOTA: Si lo desea, junte el excedente del cable telefónico y del cable de línea juntos y átelos con un alambre.

PARA CONECTAR EL AURICULAR ALÁMBRICO

1. Conecte un extremo del cable espiral dentro del enchufe al costado de la base.
2. Conecte el otro extremo del cable espiral en el enchufe en el auricular, y después coloque el auricular sobre el cargador.

MONTAJE DE LA BASE SOBRE PARED

La base está empacada con el pedestal instalado en modalidad para superficie plana. Para montar la base sobre la pared:

1. Voltee la base de cabeza y quite el pedestal.
2. Gire el pedestal una media vuelta, para poder alinearlos con la parte de abajo de la base.
3. Sujete el pedestal introduciendo primero las lengüetas del pedestal dentro de las ranuras en la parte de abajo de la base, y después empujando el pedestal hacia abajo hasta que quede sujeto en su sitio.
4. Conecte el cable de línea telefónica en el enchufe marcado “PHONE LINE” en la parte posterior de la base y el otro extremo en un enchufe telefónico modular de pared.
5. Alimente la línea de cable telefónico y el cable de corriente a través de las ranuras en el pedestal para permitir que la base quede plana y descance sobre la pared.

6. Deslice los agujeros para montaje sobre los postecitos en la placa para montaje y deslícela hacia abajo hasta que entre en su sitio. (Placa para montaje no incluida).
7. Quite el gancho del auricular, gírelo a que quede de cabeza y vuelva a ponerlo en la ranura. Usted necesita hacer esto para que el auricular alámbrico no se caiga de la base.
8. Coloque el auricular alámbrico en su sitio sobre la base.

NOTA: Si lo desea, junte el excedente del cable telefónico y del cable de línea juntos y átelos con un alambre.

PROGRAMACIÓN DEL TELÉFONO

Hay doce menús programables disponibles: Idioma, Contraste de la Pantalla, Timbres para Contestar, Ahorrador de Cargos, Código de Seguridad, Nivel del Timbre, Tono del Timbre, Tono/Pulso, Programación de Fecha/ Hora, Clave de Área Local, Auricular de Enlace Inalámbrico, y Programaciones de Fábrica.

NOTA: Para salir del menú, oprima el botón de salida ("EXIT") en la base o el botón para cancelar en el auricular.

IDIOMA

NOTA: Esta programación puede hacerse desde la base o desde el auricular inalámbrico.

1. Oprima el botón para programar ("flash/program") hasta que la indicación de idioma aparezca en la pantalla ("SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP o 1ENG 2FRA 3ESP"). La programación de fábrica es "1ENG."

NOTA: "ENG" quiere decir INGLÉS. "FRA" quiere decir FRANCÉS. "ESP" quiere decir ESPAÑOL.

2. Oprima 1, 2, o 3 en el auricular inalámbrico o en el teclado numérico de la base para inscribir su selección, u oprima el botón del Identificador ("MESSAGES/CID")(▲ o ▼) en la base o ("cid/vol") (▲ o ▼) en el auricular inalámbrico para llegar a su selección.
3. Oprima nuevamente el botón de programación ("flash/ program") para almacenar su selección.

CONTRASTE DE LA PANTALLA

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde la base.

1. Oprima el botón para programar ("flash/program") hasta que la indicación de contraste aparezca en la pantalla ("PROGRMCONTRASTE"). La programación de fábrica es "2."

2. Oprima 1, 2, o 3 en el teclado numérico de la base para inscribir su selección, u oprima el botón del Identificador ("MESSAGES/CID") (▲ o ▼) para llegar a su selección.
3. Oprima nuevamente el botón de programación ("flash/program") para almacenar su selección.

NOTA: Usted puede oprimir el botón de programación ("flash/program") en cualquier momento para ir a la siguiente opción.

TIMBRES PARA CONTESTAR

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente con la base.

Usted puede programar el número de veces que usted quiere que su teléfono suene antes de que el sistema contestador conteste la llamada.

1. Oprima el botón de programa ("flash/program") hasta que la indicación de timbres para contestar ("*TIMBR CONTESTAR*") aparezca en la pantalla.
2. Oprima el 3 o el 5 o utilice los botones de las flechas ("MESSAGES/ CID ▲ o ▼ ") para seleccionar 3, 5 o ahorrador de cargos ("*TOLL*").
3. Oprima nuevamente el botón de programa ("flash/ program") para hacer su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

AHORRADOR DE CARGOS

El Ahorrador de Cargos le puede ahorrar el costo de una llamada telefónica cuando usted tiene acceso a sus mensajes desde otro teléfono:

- Si usted tiene mensajes nuevos, el aparato contesta después del tercer timbre.
- Si usted no tiene mensajes, el aparato contesta después del quinto timbre.

Usted puede colgar después del tercer o cuarto timbre y ahorrar el cargo de la llamada telefónica o de larga distancia.

CÓDIGO DE SEGURIDAD

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente con la base.

Usted puede tener acceso a la máquina contestadora desde un teléfono con modalidad para marcar por tono desde otra localización (a control remoto). El código de seguridad es necesario para el acceso remoto, y elimina el acceso no autorizado a su sistema contestador. Usted puede únicamente cambiar el código de seguridad desde la base.

1. Oprima el botón para programar ("flash/program") hasta que la indicación del código ("*CLAVE SEGURIDAD*") aparezca en la pantalla.

2. Utilice el teclado de tono para inscribir su nuevo código de seguridad de 3 dígitos. Por ejemplo, oprima las teclas del 6, 2, y 8 para el código de seguridad 628. El código de seguridad programado de fábrica es 123.

NOTA: Si usted quiere volver a inscribir el código de seguridad, inscriba nuevamente los números y oprima el botón de programa ("flash/program"). Los números nuevos reemplazan a los viejos.

3. Oprima nuevamente el botón para programar ("flash/program") para almacenar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación, y el nuevo código de seguridad aparece en la pantalla.

NIVEL DEL TIMBRE

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde la base.

1. Oprima el botón para programar ("flash/program") hasta que la indicación de nivel del timbre aparezca en la pantalla ("*PROG NIVEL TIMB*"). La programación de fábrica es "*1HI*".
2. Oprima 1, 2, o 3 en el teclado numérico de la base para inscribir su selección, u oprima el botón del Identificador ("MESSAGES/CID") (▲ o ▼) para llegar a su selección.
3. Oprima nuevamente el botón de programación ("flash/program") para almacenar su selección.

NOTA: Usted puede oprimir el botón de programación ("flash/program") en cualquier momento para ir a la siguiente opción.

NOTA: Si usted apaga el timbre (OFF), la indicación de timbre apagado ("*TIMBRE DESACTIV*") aparece en la pantalla de la base.

TONO DEL TIMBRE

NOTA: Esta programación puede hacerse con la base y con el auricular.

Usted puede seleccionar de entre tres tonos del timbre.

1. Oprima el botón para programar ("flash/program") hasta que la indicación de tono del timbre ("*PROG TONO TIMBR*" o "*TONO TIMBRE*") aparezca en la pantalla. El tono programado de fábrica es 1.
2. Utilice el teclado de tono para seleccionar 1, 2 o 3, o utilice los botones del Identificador ("MESSAGES/CID" (▲ o ▼) en la base o ("cid/vol") (▲ o ▼) en el auricular inalámbrico para llegar a su selección. El timbre suena por unos segundos.
3. Oprima nuevamente el botón de programa ("flash/program") para almacenar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

TONO/PULSO

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente con la base.

La mayoría de los teléfonos utilizan la modalidad de marcado por tono, pero algunos pueden todavía utilizar el marcado por pulso. Dependiendo del tipo de servicio, programe la modalidad de marcado de la siguiente manera:

1. Oprima el botón de programa ("flash/program") hasta que la indicación de tono/ pulso ("*PROG TONO/PULSO*") aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es *TONO*.
2. Utilice el teclado de tono para seleccionar entre tono o pulso ("*1TONO*" o "*2PULSO*"), o utilice el botón para revisar mensajes ("MESSAGES/CID" (▲ or ▼)) para seleccionar entre *1TONO* o *2PULSO*.
3. Oprima nuevamente el botón de programa ("flash/program") para almacenar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Si usted no está seguro qué servicio de marcado tiene, programe el teléfono en marcado por tono y haga una llamada de prueba. Si la llamada hace conexión, la programación está correcta. Si no hace conexión, entonces programe el teléfono para modalidad de pulso.

PARA PROGRAMAR LA FECHA/HORA

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde la base.

La hora es transmitida automáticamente por su compañía telefónica local como parte del servicio de Identificador de Llamadas. Si usted está suscrito al servicio de Identificador del Llamadas, la hora actual se programa automáticamente cuando usted recibe su primera llamada del Identificador. De otra manera, usted puede programar la hora manualmente. El día de la semana no se programa automáticamente con el Identificador de Llamadas. El día de la semana debe ser programado manualmente a través de la base.

1. Oprima el botón para programar ("flash/program") hasta que la indicación de programar día aparezca en la pantalla ("*PROG DIA*"). La programación de fábrica es "*Monday*".
2. Utilice el botón del Identificador ("MESSAGES/CID")(▲ o ▼) para seleccionar el día actual.
3. Oprima el botón para programar ("flash/program") hasta que la indicación de programar hora aparezca en la pantalla ("*PROGRAMAR HORA*"). La programación de fábrica es "*12:00AM*".
4. Utilice el teclado de tono para inscribir el primer dígito de las horas, después inscriba el segundo dígito de las horas, el primero dígito de los minutos, y después el segundo dígito de los minutos.
5. Utilice el botón del Identificador ("MESSAGES/CID")(▲ o ▼) para seleccionar AM o PM.

6. Oprima nuevamente el botón de programación ("flash/program") para almacenar su selección.

NOTA: Oprima y suelte el botón de programación ("flash/program") para cambiar las programaciones.

CLAVE DE ÁREA LOCAL

NOTA: Esta programación puede hacerse desde la base o desde el auricular inalámbrico.

1. Oprima el botón para programar ("flash/program") hasta que la indicación de área local aparezca en la pantalla (" --- CODIGO AREA LOC o AREA LOC --- "). La programación de fábrica es " --- ".
2. Utilice el teclado numérico en su auricular o en la base para inscribir su clave de área de tres dígitos.
3. Oprima nuevamente el botón de programación ("flash/program") para almacenar su selección.

NOTA: Usted puede oprimir el botón de programación ("flash/program") en cualquier momento para ir a la siguiente opción.

REGISTRO (ENLACE CON EL AURICULAR INALÁMBRICO)

El registro enlaza la base a un auricular inalámbrico. Una vez que el auricular está registrado, puede utilizar la conexión telefónica de la base. Un auricular inalámbrico no operará hasta que esté registrado con la base. Durante el proceso de registro, mantenga el auricular cerca de la base.

1. Oprima el botón para programar ("flash/program") hasta que la indicación de enlace aparezca en la pantalla ("ENLAZAR AURIC?"). La programación de fábrica es "2NO."
2. Oprima la tecla numérica del 1, u oprima el botón del Identificador ("MESSAGES/CID")(▲ o ▼) para llegar a su selección ("1YES").
3. Oprima nuevamente el botón de programación ("flash/program") para confirmar que el auricular está enlazado con la base. La indicación "REGISTRO AURIC EN ESPERA" aparece en la pantalla.
4. Oprima el botón para programar ("flash/program") en el auricular hasta que la indicación de enlace aparezca en la pantalla ("ENLAZAR BASE"). La programación de fábrica es "2NO."
5. Oprima la tecla numérica del 1 en el teclado del auricular, u oprima el botón del Identificador ("cid/vol")(▲ o ▼) para llegar a su selección ("1YES").
6. Oprima nuevamente el botón de programación ("flash/program") para confirmar. Usted escuchará un tono largo de confirmación cuando el auricular haya sido enlazado exitosamente con la base.

PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA

1. Oprima el botón para programar ("flash/program") hasta que la indicación de programaciones de fábrica aparezca en la pantalla ("PROG DE FABRICA o FABRICA"). La selección de fábrica es "2NO."
2. Oprima 1 o 2 en el auricular inalámbrico o en el teclado numérico de la base, u oprima el botón del Identificador ("MESSAGES/CID") (▲ o ▼) en la base o el botón del Identificador ("cid/vol") (▲ o ▼) en el auricular para llegar a "1YES" o "2NO."

NOTA: SI usted selecciona ("SP"), todos las programaciones del menú vuelven a la programación de fábrica, excepto el día y la hora.

3. Oprima nuevamente el botón de programación ("flash/program") para almacenar su selección.

OPERACIÓN BÁSICA

PARA CONTESTAR UNA LLAMADA

Verifique la pantalla para saber quién llama.

AURICULAR INALÁMBRICO

1. Oprima el botón "TALK/callback" en el auricular.
2. Cuando haya terminado, oprima nuevamente el botón "TALK/callback" para colgar.

AURICULAR ALÁMBRICO

1. Levante el auricular.
2. Cuando haya terminado, ponga nuevamente el auricular en su sitio para colgar.

ALTAVOZ EN LA BASE

1. Oprima el botón "SPEAKER/CALLBACK."
2. Cuando haya terminado, oprima nuevamente el botón "SPEAKER/CALLBACK" para colgar.

NOTA: Para mayor información, refiérase a la sección Operación del Altavoz en este manual.

PARA HACER UNA LLAMADA

AURICULAR INALÁMBRICO

1. Auricular Inalámbrico
2. Espere al tono de marcar y marque el número deseado.
3. Cuando usted haya terminado, oprima el botón "TALK/callback" para colgar.

AURICULAR ALÁMBRICO

1. Levante el auricular y espere al tono de marcar.
2. Marque el número deseado.
3. Cuando termine, ponga el auricular sobre la base para colgar.

ALTAVOZ

1. Oprima el botón "SPEAKER/CALLBACK"
2. Espere al tono de marcar, y después marque el número deseado. O, marque el número primero y después oprima el botón "SPEAKER/CALLBACK."
3. Cuando haya terminado, oprima el botón "SPEAKER/CALLBACK" para colgar.

SELECCIÓN MANUAL DE CANALES

Mientras usted está hablando, usted puede necesitar cambiar manualmente el canal para reducir estática causada por monitores de bebé, aparatos para abrir la cochera, u otros teléfonos celulares. Oprima y sostenga el botón de canales ("channel/delete") en el auricular inalámbrico para avanzar al siguiente canal claro.

TEMPORIZADOR (TIMER)

Después de que usted ha oprimido el botón "TALK/callback" en el auricular inalámbrico (o levantado el auricular alámbrico, u oprimido el botón "SPEAKER/CALLBACK" en la base), el temporizador integrado aparece en la pantalla y empieza a contar la duración de la llamada.

AUTO ALERTA

Si usted coloca el auricular sobre la base, mientras el auricular está descolgado, (o durante una llamada), el auricular automáticamente desconecta la llamada.

SELECTOR DE VOLUMEN DEL TIMBRE

AURICULAR

Utilice el selector de dos posiciones en el auricular inalámbrico para activar o desactivar el timbre.

El timbre debe estar en la posición de activado (**ON**) para que el auricular inalámbrico timbre cuando entran llamadas.

BASE

El volumen del timbre de la base es programado con el menú programable. Refiérase a la sección "Para Programar el Teléfono" para mayor información.

FLASH

Utilice los botones “flash/program” en la base o en el auricular inalámbrico o en la base para activar los servicios especiales, como llamada en espera, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: No oprima el botón “TALK/callback” en el auricular inalámbrico o el botón “speaker/callback” para activar un servicio de llamadas, como llamada en espera, porque de ser así, usted colgará el teléfono.

ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Para volver a marcar rápidamente el último número que usted marcó:

ALTAVOZ EN LA BASE

1. Oprima el botón de altavoz (“SPEAKER/CALLBACK”).
2. Oprima el botón para volver a marcar (“redial”).

-O-

3. Oprima el botón “redial” primero y después oprima el botón de altavoz (“SPEAKER/CALLBACK”).

Si usted escucha la señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón “redial” para volver a marcar ese número rápidamente.

AURICULAR ALÁMBRICO

1. Levante el auricular alámbrico.
2. Oprima el botón para volver a marcar (“redial”).

Si usted escucha la señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón “redial” para volver a marcar ese número rápidamente.

AURICULAR INALÁMBRICO

1. Oprima el botón para hablar (“TALK/callback”).
2. Oprima el botón para volver a marcar (“redial”).

Si usted escucha la señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón “redial/pause” para volver a marcar ese número rápidamente.

EN ESPERA

Oprima el botón de espera en la base para poner una llamada en espera. El indicador de espera se ilumina.

Para tomar una llamada que está en espera, oprima y sostenga el botón de espera nuevamente, y el indicador de espera se apaga.

- Para pasar una llamada en espera de la base al auricular inalámbrico, oprima el botón "TALK/callback" en el auricular inalámbrico.

Si usted continúa la llamada en otra extensión del teléfono, su teléfono inalámbrico cede la línea a la extensión del teléfono, y el indicador de espera se apaga.

LOCALIZANDO EL AURICULAR INALÁMBRICO

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado.

Oprima y suelte el botón localizador ("PAGE/INTERCOM") en la base. La pantalla muestra la indicación del localizador ("LOCALIZAR"). El auricular inalámbrico emite tonos constantemente y la indicación de que le están localizando ("LOCALIZAR DESDE ") aparece por aproximadamente dos minutos o hasta que usted oprima el botón de interfono o el botón "TALK/ callback" en el auricular inalámbrico o el botón de interfono ("PAGE/INTERCOM") en la base.

NOTA: Usted puede todavía localizar al auricular inalámbrico, aún cuando el timbre esté apagado.

ENMUDECEDOR

Para tener una conversación privada fuera de la línea, utilice la función del enmudecedor. La persona al otro lado de la línea no puede escucharle, pero usted todavía puede escucharles a ellos.

1. Oprima el botón enmudecedor ("MUTE") en la base. La indicación del enmudecedor ("ENMUDECEDOR ENC ") aparece en la pantalla de la base y el indicador del enmudecedor se ilumina.
2. Oprima nuevamente el botón del enmudecedor ("MUTE") para cancelar esta función y volver a su conversación telefónica.

TONO TEMPORAL

Esta función es útil únicamente para usuarios de servicio de pulso. El tono temporario le permite a los usuarios de servicio telefónico de pulso (rotatorio), tener acceso a los servicios para marcar de teclado (touch-tone) que ofrecen los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, etc. Por ejemplo, cuando usted llama a su banco, usted puede necesitar inscribir su número de cuenta bancaria. Al utilizar esta función, usted puede temporalmente cambiar a modalidad de marcado por tono y ello le permite inscribir y mandar su número.

1. Marque el número telefónico o espere a que su llamada se conecte.
2. Cuando su llamada es contestada, oprima el botón de tono (“*TONE”) en su auricular inalámbrico o en el teclado numérico de la base para cambiar temporalmente de modalidad por pulso a modalidad de marcado por tono.
3. Siga las instrucciones orales para obtener la información que necesita.
4. Cuelgue el teléfono y éste automáticamente vuelve a la modalidad de marcado por pulso (rotatorio).

VOLUMEN

ALTAVOZ

Ajuste el volumen del altavoz en la base oprimiendo el botón de volumen (“SPKR/VOL”) y los botones + o -. Hay ocho niveles de volumen, y cada vez que se oprime el botón de volumen, el nivel es ajustado un nivel a la vez. Cuando usted alcanza el nivel máximo o mínimo de volumen, el teléfono emite dos tonos.

AURICULAR ALÁMBRICO

Ajuste el volumen del auricular alámbrico oprimiendo el botón de volumen (“HANDSET VOLUME”) en la base. Hay cuatro niveles de volumen, y cada vez que se oprime el botón de volumen (“HANDSET VOLUME”), el botón cambia el nivel del volumen en el receptor un nivel.

AURICULAR INALÁMBRICO

Ajuste el volumen del auricular inalámbrico oprimiendo el botón del Identificador (“cid/vol”) (▲ o ▼). Hay cuatro niveles de volumen, y cada vez que se oprime el botón del Identificador (“cid/ vol”) (▲ o ▼). volumen (“HANDSET VOLUME”), el botón cambia el nivel del volumen en el receptor un nivel. Cuando usted alcanza el nivel de volumen máximo o mínimo, el teléfono emite dos tonos.

SISTEMA CONTESTADOR

Ajuste el volumen del altavoz en la base oprimiendo el botón de volumen (“SPKR/VOL”) y los botones + o - en la base.

OPERACIÓN DEL ALTAVOZ

Para el mejor funcionamiento del altavoz, evite lo siguiente:

- Áreas con mucho ruido de fondo. (El micrófono puede recoger estos sonidos).
- Superficies afectadas por vibración.
- Áreas remotas, como una esquina, abajo de una gaveta, o junto a un gabinete, los cuales pueden generar un efecto de eco.

Siga las siguientes pautas cuando utilice el altavoz:

- Quédese razonablemente cerca del teléfono para que pueda ser escuchado claramente por la persona con la que está hablando.
- El indicador del altavoz (“SPEAKER”) está iluminado cuando el altavoz está en uso.

PARA RECIBIR UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ

1. Cuando el teléfono timbra, oprima y suelte el botón de altavoz (“SPEAKER/CALLBACK”) en la base, y hable normalmente, a una distancia mínima de 8-9 pulgadas, en el micrófono integrado.
2. Ajuste el volumen del altavoz oprimiendo el botón de altavoz (“SPKR/VOL”) y los botones + o – en la base.
3. Para terminar una llamada, oprima nuevamente el botón de altavoz (“SPEAKER/CALLBACK”).

PARA HACER UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ

1. Oprima y suelte el botón de altavoz (“SPEAKER/CALLBACK”) en la base, y espere al tono de marcar.
2. Marque el número (utilizando el número de marcado por memoria, si así lo desea). El número aparece en la pantalla.

-O-

Marque el número y después oprima el botón “SPEAKER/CALLBACK.”

3. Cuando la otra persona contesta, ajuste el volumen del altavoz oprimiendo el botón de altavoz (“SPKR/VOL”) y los botones + o –.
4. Para terminar una llamada, oprima nuevamente el botón de altavoz (“SPEAKER/CALLBACK”).

PARA ALTERNAR ENTRE EL ALTAVOZ Y EL AURICULAR

Usted puede alternar entre el altavoz y el auricular después de marcar un número, o en cualquier momento durante una conversación.

Altavoz a Auricular- Oprima el botón para hablar (“TALK/callback”) en el auricular, y después oprima el botón del altavoz (“SPEAKER/CALLBACK”) en la base o levante el auricular alámbrico. Hable en el micrófono del auricular.

Auricular Inalámbrico/ Alámbrico al Altavoz.- Oprima el botón de altavoz (“SPEAKER/CALLBACK”), y después cuelgue el auricular. Hable en el micrófono del Altavoz.

OPERACIÓN DEL INTERFONO

Una llamada bi-direccional es posible entre la base y el auricular inalámbrico sin ocupar la línea telefónica y como el teléfono no está en uso, usted puede todavía recibir llamadas entrantes.

PARA HACER UNA LLAMADA DE INTERFONO

1. Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (**OFF**) (no en modalidad de marcar).
2. Oprima el botón de interfono ("PAGE INTERCOM") (en la base) o el botón del interfono (en el auricular). Un tono localizador suena en la base y en el auricular inalámbrico.
3. Cuando haya terminado, oprima el botón de interfono ("PAGE INTERCOM") o el botón del interfono.

NOTA: Para cancelar el localizador, oprima el botón de interfono ("PAGE INTERCOM") (en la base) o el botón del interfono (en el auricular alámbrico).

PARA CONTESTAR UNA LLAMADA DE INTERFONO

1. Oprima el botón de interfono ("PAGE INTERCOM") (en la base) o el botón del interfono (en el auricular).
2. Cuando haya terminado, oprima el botón de interfono ("PAGE INTERCOM") o el botón del interfono.

PARA RECIBIR UNA LLAMADA TELEFÓNICA EXTERNA DURANTE UNA LLAMADA DE INTERFONO

Durante una llamada del interfono, si usted recibe una llamada telefónica, ambos usuarios del interfono reciben una señal de alerta de la siguiente manera:

Auricular Inalámbrico- Recibe un tono del timbre. Para tomar la llamada, oprima el botón "TALK/callback." (La conexión del interfono se desconecta).

Base- El altavoz suena. Para tomar la llamada, oprima el botón de altavoz ("SPEAKER/CALLBACK") o levante el auricular alámbrico.

PARA UTILIZAR EL INTERFONO CON UNA LLAMADA TELEFÓNICA

Durante una llamada usted puede utilizar la función de interfono/ localizador para llamar a la base y al auricular alámbrico y establecer una conversación privada (de 2 personas) con otro usuario mientras la llamada telefónica está en espera. O, usted puede crear una conversación de 3 personas entre la persona que llama por teléfono y la base y el auricular alámbrico.

LLAMADAS DE INTERFONO DE DOS PERSONAS

1. Para hacer una llamada con interfono, oprima el botón de interfono ("PAGE INTERCOM") (en la base) o el botón de interfono (en el auricular inalámbrico), dependiendo de dónde se originó la llamada externa.
La persona en la llamada externa se pone en espera y ambos usuarios del interfono pueden hablar en privado.
2. Para contestar la llamada del interfono, oprima el de interfono ("PAGE INTERCOM") (en la base) o el botón de interfono (en el auricular inalámbrico).
Cuando haya terminado, oprima el botón de interfono ("PAGE INTERCOM") o el botón de interfono para recuperar la llamada en espera.

LLAMADAS DE INTERFONO DE TRES PERSONAS

1. Oprima el botón de interfono ("PAGE INTERCOM") (en la base) o el botón de interfono (en el auricular inalámbrico), durante una llamada externa.
La persona en la llamada externa se pone en espera, y un tono localizador suena en la base y en el auricular inalámbrico. La indicación "*LOCALIZAR*" aparece en la pantalla del aparato que origina la llamada y la indicación "*LOCALIZAR DESDE*" aparece en el otro aparato.
2. Si el aparato en donde se origina la llamada es el auricular, oprima el botón de interfono ("PAGE INTERCOM") en la base para establecer el interfono. Después oprima el botón de conferencia ("conference/mem") en el auricular para recobrar la llamada externa. La conversación de tres personas empieza, y la indicación ("*CONFERENCE*") aparece en la pantalla.
3. Si el aparato en donde se origina la llamada es la base, oprima el botón de interfono para establecer la modalidad de interfono. Después oprima el botón de conferencia en la base ("MEMORY/CONFERENCE") para recobrar la llamada externa. La conversación de tres personas empieza, y la indicación ("*CONFERENCE*") aparece en la pantalla.

MEMORIA

El auricular y la base tienen localizaciones para almacenar números de memoria separadas. Diez nombres de 15 caracteres y números de 24 dígitos pueden ser almacenados en la memoria del auricular, y diez nombres de 15 caracteres y números de 24 dígitos pueden ser almacenados en la memoria de la base.

PARA ALMACENAR UN NOMBRE Y NÚMERO EN LA MEMORIA

1. Oprima el botón de memoria en el auricular o en la base.
2. Oprima el la localización de memoria del número deseado (teclas numéricas del 0 al 9). Si esa localización de memoria está ocupada, el nombre y número almacenados en esa memoria aparecen en la pantalla. Si la localización de memoria está vacía, la indicación "*VACIO*" aparece en la pantalla.

3. Oprima el botón de memoria otra vez. La pantalla muestra *"INSCRIBA NOMBRE."*
4. Utilice el teclado de tono de la base o el auricular inalámbrico para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres) y oprima el botón de memoria para salvarlo. Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir *"Bill Smith"*, oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Espere 1 segundo. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre el primer nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.
5. Oprima el botón de memoria nuevamente para salvar su selección. La pantalla muestra *("INSCR NUMERO")*
6. Utilice el teclado de tono para inscribir la clave de área seguida por el número telefónico que usted quiera almacenar (hasta 24 dígitos, incluyendo pausas), y oprima el botón de memoria nuevamente para salvar su selección. El aparato emite un tono para confirmar.
7. Para inscribir otro nombre y número en una localización de memoria diferente, por favor siga el paso 1 y repita el proceso.

PARA ALMACENAR UN NÚMERO DE VOLVER A MARCAR

1. Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (**OFF**) (no en modalidad de hablar -TALK).
2. Oprima el botón de memoria en el auricular o en la base.
3. Oprima cualquier tecla numérica (0 al 9) para almacenar un número en esa localización.
4. Oprima el botón de memoria y la indicación *"INSCRIBA NOMBRE"* aparece en la pantalla.
5. Utilice el teclado en el auricular o en la base para inscribir el nombre y después oprima el botón de memoria. La indicación *"INSCRIB NUMTEL"* aparece en la pantalla.
6. Oprima el botón para volver a marcar (*"redial"*) para que el nombre y número que va a marcarse aparezca en la pantalla.
7. Oprima nuevamente el botón de memoria para confirmar.

NOTA: Si el número a marcar tiene más de 24 dígitos, entonces este número no puede ser almacenado en la memoria.

PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE MARCADO

Oprima dos veces el botón de pausa ("# PAUSE") en el teclado numérico para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número si se necesita una pausa (por ejemplo, después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora). Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcado.

PARA REVISAR, CAMBIAR, O BORRAR NOMBRES/NÚMEROS

ALMACENADOS

Para Revisar: Oprima el botón de memoria en el auricular o en la base y después oprima el botón del Identificador ("MESSAGES/CID") (▲ o ▼) (en la base) o el botón del Identificador ("cid/ vol") (▲ o ▼) (en el auricular) para recorrer los números almacenados. U oprima el botón de localización de memoria.

Para Cambiar: Siga los pasos bajo "Para Almacenar un Nombre y un Número en la Memoria" excepto reemplace el nombre o número almacenado con la información nueva.

Para Borrar: Oprima el botón de memoria en el auricular o en la base, y después oprima el botón del Identificador ("MESSAGES/CID") (▲ o ▼) (en la base) o el botón del Identificador ("cid/ vol") (▲ o ▼) (en el auricular inalámbrico) para recorrer los números hasta llegar a la memoria deseada.

1. Mientras se muestra la inscripción en la pantalla, oprima el botón de borrar para marcarla para ser borrada. La pantalla pregunta si borra ("*BORRARDATOINDEN*").
2. Oprima nuevamente el botón de borrar para borrarla. La indicación "***BORRADO***" aparece en la pantalla.

PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO

Auricular:

Asegúrese que el teléfono esté activado (**ON**) oprimiendo el botón "TALK/callback" en el auricular inalámbrico.

1. Oprima el botón de memoria ("memory/conf").
2. Oprima el botón de la localización de memoria deseada (0-9). El número almacenado se marca automáticamente.

-O-

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (**OFF**) (no en modalidad para hablar –TALK).
2. Oprima el botón de memoria (“memory/conf”).
3. Oprima el botón de la localización de memoria deseada (0-9), u oprima el botón del Identificador (“cid/vol”) (▲ o ▼) para recorrer los números hasta llegar al número deseado.
4. Oprima el botón “TALK/ callback.” El número almacenado se marca automáticamente.

Base:

Oprima el botón de altavoz (“SPEAKER/CALLBACK”), o levante el auricular alámbrico.

1. Oprima el botón de memoria (“memory/conf”).
2. Oprima el botón de la localización de memoria deseada (0-9). El número almacenado se marca automáticamente.

-O-

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (**OFF**) (no en modalidad para hablar –TALK).
2. Oprima el botón de memoria (“MEMORY”).
3. Oprima el botón de la localización de memoria deseada (0-9), u oprima el botón del Identificador (“CID/MESSAGES”) (▲ o ▼) para recorrer los números hasta llegar al número deseado.
4. Oprima el botón “SPEAKER/CALLBACK”). El número almacenado se marca automáticamente.

MARCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA

Utilice esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede almacenar cada parte de la secuencia para marcar un número de larga distancia y usar la función de marcado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

<i>El Número Para</i>	<i>Localización de Memoria</i>
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuentemente	9

Auricular:

Asegúrese de que el teléfono esté activado (**ON**).

1. Oprima el botón de memoria y después oprima el 7.
2. Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima el botón de memoria y después oprima el 8.
3. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón de memoria y después oprima el 9.

Base:

Oprima el botón de altavoz ("SPEAKER/CALLBACK"), o levante el auricular alámbrico.


1. Oprima el botón de memoria ("MEMORY") y después oprima el 7.
2. Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima el botón de memoria ("MEMORY") y después oprima el 8.
3. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón de memoria ("MEMORY") y después oprima el 9.

NOTA: Espere al tono de acceso antes de oprimir el botón de memoria ("MEMORY") porque de otra manera su llamada puede no pasar.

FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

El Identificador de Llamadas (Caller ID) es un servicio disponible a través de su compañía telefónica local. Para que el identificador funcione en este sistema, usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas. Para recibir servicio de Identificador en llamadas en espera, usted debe suscribirse al servicio combinado de Identificador de Llamada en Espera.

Este sistema telefónico recibe y muestra información del Identificador de Llamada en Espera, transmitida desde su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora.

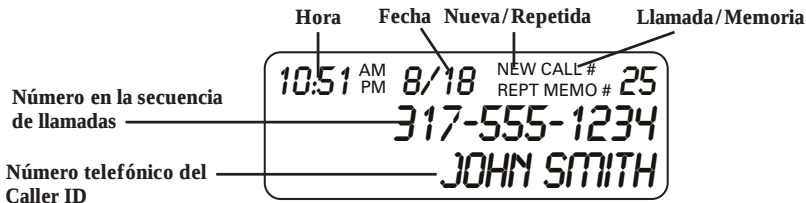

PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su Teléfono entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena el número de llamada para que usted pueda ver quién llamó mientras usted no estaba. La memoria del Identificador automáticamente almacena la fecha, la hora, el número telefónico, y el nombre de la persona que llamó en las 40 últimas llamadas. Si la memoria del Identificador de Llamadas está llena, un archivo de llamada nuevo reemplazará al archivo más viejo en la memoria.

En cualquier momento, usted puede revisar la información almacenada de las últimas 40 llamadas. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán como llamadas nuevas ("*NEW*") en la pantalla, para recordarle que usted debe revisarlas.

PARA REVISAR LOS ARCHIVOS DE LLAMADAS

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas (CID), la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido.

- Oprima el botón para revisar archivos del identificador ("*MESAGES/CID*") (▲) (base) o el botón del identificador ("*cid/vol*") (▲) (auricular inalámbrico) para revisar los archivos más viejos y después ir hacia los más nuevos. Cuando usted llegue al fin de la lista, la pantalla indica que es el fin de la lista ("*FIN DE LISTA*").
- Oprima el botón para revisar archivos del identificador ("*MESAGES/CID*") (▼) (base) o el botón del identificador ("*cid/vol*") (▼) (auricular inalámbrico) para revisar los archivos más nuevos y después ir hacia los más viejos. Cuando usted llegue al fin de la lista, la pantalla indica que es el fin de la lista ("*FIN DE LISTA*").

Conforme usted va recibiendo llamadas almacenadas en la memoria del Identificador de Llamadas, la pantalla le muestra la siguiente información para cada llamada:

- Número telefónico de la persona que llamó.
- Orden numérico de la llamada.
- El nombre de la persona que llamó, si el servicio es disponible en su área.

NOTA: Si se recibe un nombre con más caracteres que 15, los caracteres adicionales aparecerán durante únicamente 3 segundos.

- La hora y fecha en que la llamada fue recibida.
- La indicación de nueva ("**NEW**") aparece para todas las llamadas que no han sido revisadas previamente.

NOTA: Verifique con la compañía telefónica con respecto a la disponibilidad del servicio de nombre.

PARA TRANSFERIR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS A LA MEMORIA

Usted puede transferir archivos del Identificador de Llamadas a la memoria de su teléfono.

NOTA: Es importante que usted formatee los archivos del Identificador de Llamadas (CID) correctamente antes de almacenarlos en la memoria. No es posible volver a formatear los archivos del Identificador (CID) almacenados en la memoria.

1. Utilice el botón para revisar archivos del identificador ("**MESAGES/CID**") (▲ o ▼) (base) o el botón del identificador ("**cid/vol**") (▲ o ▼) (auricular inalámbrico) para llegar al archivo deseado.
2. Oprima el botón de memoria (en la base) o el botón de memoria (en el auricular inalámbrico).
3. Oprima el botón de la localización de memoria deseada. Por ejemplo, oprima la tecla del 1 para almacenar el archivo en la localización de memoria 1. Usted escuchará un tono de confirmación.

PARA MARCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Mientras usted revisa los archivos del Identificador de Llamadas, usted puede llamar al número telefónico que se muestra en la pantalla.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Utilice el botón para revisar los archivos del identificador ("**MESAGES/CID**") (▲ o ▼) (base) o el botón del identificador ("**cid/vol**") (▲ o ▼) (auricular inalámbrico) hasta que el archivo deseado aparezca en la pantalla.

Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada.

El botón “format” para formatear le permite cambiar el formato del número telefónico mostrado en la pantalla. Los formatos disponibles incluyen:

<i>Número de dígitos</i>	<i>Explicación</i>	<i>Ejemplo</i>
Once dígitos	clave de larga distancia “1” + 3 dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico.	1-317-888-8888
Diez dígitos	+ 3 dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico.	317-888-8888
Siete dígitos	+ 7 dígitos de número telefónico.	888-8888

NOTA: Si la compañía telefónica no le provee con los diez dígitos de el número telefónico de la persona que llama, usted no podrá ajustar el formato de ese número.

Recorra los números hasta llegar al número que quiera marcar:

- Si usted está usando la base o el auricular: Oprima el botón para revisar los archivos del identificador (“MESSAGES/CID”) (▲ o ▼) (base) o el botón del identificador (“cid/vol”) (▲ o ▼) (auricular inalámbrico).
- Si el número no puede ser marcado como se muestra, oprima el botón de formato. Repita si fuera necesario hasta que el número correcto de dígitos aparezca en la pantalla.
- Oprima el botón para hablar (“TALK/callback”) en el auricular o el botón para hablar (“SPEAKER/CALLBACK”) en la base. El número se marca automáticamente.

NOTA: Si usted encuentra que es necesario marcar todas las llamadas locales con las claves de área incluidas oprima y sostenga el botón “flash/program” hasta que la indicación “CODIGO AREA LOC” aparezca, y después inscriba 000.

Si el número es corrupto, como un número en un nombre, o una letra del alfabeto en un número, usted escuchará un tono de error en el auricular y el número no será marcado.

PARA BORRAR EL ARCHIVO ACTUAL DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Para borrar únicamente el archivo que aparece en la pantalla:

- Utilice el botón para revisar los archivos del identificador (“MESSAGES /CID”) (▲ o ▼) (base) o el botón del identificador (“cid/vol”) (▲ o ▼) (auricular inalámbrico) para mostrar el archivo deseado.
- Oprima el botón para borrar. La pantalla pregunta si borra el archivo (“BORRAR DATO IDENT”) por varios segundos.

3. Oprima nuevamente el botón para borrar, dentro de los siguientes diez segundos, para borrar el archivo.

La pantalla muestra la indicación “*****BORRADO*****” para confirmar que ha borrado.

PARA BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Para borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas en la memoria:

1. Utilice el botón para revisar los archivos del identificador (“**MESSAGES/CID**”) (▲ o ▼) (base) o el botón del identificador (“**cid/vol**”) (▲ o ▼) (auricular inalámbrico) para mostrar cualquier archivo del Identificador.
2. Oprima y sostenga el botón para borrar. La pantalla pregunta si borra todo (“**BORRE TODO?**”) por varios segundos.
3. Oprima nuevamente el botón para borrar, dentro de los siguientes diez segundos, para borrar todos los archivos. La pantalla muestra la indicación “**NO LLAMADA**”

ERRORES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Si hay un error en la transmisión de información de su teléfono con Identificador de Llamadas, la indicación “**ERROR**” aparece en la pantalla.

Si usted no está suscrito al servicio de Identificador de Llamadas o no está funcionando adecuadamente, la indicación “**NO DATA**” aparece en la pantalla.

IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera a través de su compañía telefónica, usted puede ver quién llama cuando usted escucha el tono de llamada en espera en el receptor. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla después de que usted escucha el tono.

Oprima el botón de programa (“**flash/ program**”) para poner en espera la llamada actual y contestar la llamada entrante. Oprima nuevamente el botón de programa (“**flash/ program**”) cuando usted quiera volver a la primera llamada.

IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones de este aparato, usted debe suscribirse a cualquiera de los servicios de Identificador de Llamadas, ya sea el servicio estándar de Identificador de Nombre / Número o el servicio de Identificador de Llamada en Espera. Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted necesita suscribirse al servicio de Identificador de Llamada en Espera.

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR

Esta sección le muestra cómo programar su contestador para recibir llamadas entrantes. Antes de que usted comience su programación, usted debe activar su sistema contestador.

- Oprima el botón para activar/ desactivar el contestador (“answerer on/off”). El indicador de mensajes nuevos parpadea cuando usted tiene un mensaje nuevo.

NOTA: La pantalla indica que el contestador está desactivado (ANSWER OFF”) cuando el sistema está apagado. El estado programado de fábrica para el contestador es encendido.

INSTRUCCIONES ORALES

Si usted necesita ayuda adicional, oprima el botón “memo” en la base y siga las instrucciones orales.

OPERACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR

PARA GRABAR EL ANUNCIO SALIENTE

Para mejores resultados, usted debe estar aproximadamente a nueve pulgadas del micrófono, y eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

1. Asegúrese que el sistema contestador esté activado (**ON**).
2. Oprima y sostenga el botón de anuncio (“ANNOUNCE”) en la base mientras usted graba el anuncio.
3. Comience a hablar después de que usted escuche el tono.
4. Suelte el botón después de que usted haya terminado su anuncio.

Si usted elige no grabar un anuncio saliente, el anuncio de fábrica se reproduce. Para volver al anuncio de fábrica después de que usted ha grabado su anuncio personal, oprima y suelte el botón de anuncio (“ANNOUNCE”) en la base cuando usted escuche el tono.

Ejemplo de Anuncio Saliente

“Hola, este es (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono ahora mismo, así que por favor deje su nombre, número, y un mensaje breve después del tono, y yo la llamaré después. Gracias”.

PARA REVISAR EL ANUNCIO

- Oprima y suelte el botón de anuncio (“ANNOUNCE”) para reproducir su anuncio saliente.

INDICADOR DE MENSAJES

La pantalla de la base le muestra cuántos mensajes tiene usted. El indicador de mensajes nuevos parpadea para indicar que usted tiene mensajes nuevos.

PARA FILTRAR LLAMADAS DESDE LA BASE

Usted puede filtrar las llamadas entrantes simplemente esperando a que la persona que llama deje su mensaje (para saber quién es), después levante el auricular, y después oprima el botón "TALK/callback" o el botón "SPEAKER/CALLBACK" en la base para hablar con la persona que llama. El sistema contestador automáticamente deja de grabar cuando usted activa el auricular o levanta una extensión del teléfono.

SUGERENCIA: Asegúrese que el volumen de la base esté a un nivel suficientemente alto para que usted escuche las llamadas entrantes.

REPRODUCCIÓN DE MENSAJES DESDE LA BASE DEL APARATO

Para reproducir los mensajes, oprima el botón "PLAY/STOP" en la base.

Mientras un mensaje se reproduce, usted puede hacer lo siguiente:

- Oprimir el botón "PLAY/ STOP" para detener la reproducción de los mensajes.
- Oprima el botón del Identificador ("MESSAGES/CID") (▼) una vez para volver a escuchar el mensaje actual; continúe oprimiendo y soltando el botón del Identificador ("MESSAGES/CID") (▼) para ir a los mensajes previos.
- Oprima y suelte el botón del Identificador ("MESSAGES/CID") (▲) para ir al siguiente mensaje.
- Oprima el botón "PLAY/STOP" para detener la reproducción de mensaje.

MEMORIA LLENA

Cuando la memoria está llena, el sistema contesta después de 10 timbres. Usted debe borrar algunos mensajes para que el sistema contestador pueda grabar mensajes nuevos.

PARA BORRAR MENSAJES

Usted puede borrar mensajes en la base de tres maneras: un mensaje a la vez utilizando el botón para borrar ("DELETE") en la base; todos los mensajes previamente reproducidos usando el botón para borrar ("DELETE") en la base; o un mensaje a la vez usando el botón de borrar (tecla del 0) en el auricular o desde un teléfono en otra localización.

- **Para borrar un mensaje mientras se está reproduciendo**, oprima y suelte el botón “PLAY/STOP” y después oprima y suelte el botón de borrar (“DELETE”) en la base para borrar el mensaje.
- **Para borrar todos los mensajes reproducidos previamente**, oprima y sostenga el botón de borrar (“DELETE”) en la base hasta que el aparato emita un tono.
- **Para borrar un mensaje en el auricular:**
 1. Oprima el botón “answer/ format” en el auricular.
 2. Oprima el botón “PLAY/STOP” en el auricular (la tecla del 2).
 3. Oprima el botón para borrar en el auricular (la tecla del 0) para borrar el mensaje que se está reproduciendo.

NOTA: Los mensajes borrados no pueden ser recuperados. También, tenga cuidado de no oprimir el botón para borrar cuando el siguiente mensaje que usted no ha escuchado se está reproduciendo porque ese mensaje será borrado también.

PARA DEJAR UN RECADO (“MEMO”)

Utilice la función de recado (“memo”) para dejar un mensaje para usted.

1. Oprima y sostenga el botón de recados (“MEMO”) (en la base) hasta que usted termine el recado.
2. Empiece a hablar después de que usted escuche el tono.
3. Suelte el botón de recado (“MEMO”) cuando usted haya terminado de grabarlo.

ACCESO REMOTO

Esta sección explica dos tipos de acceso a control remoto: utilizando el auricular inalámbrico para tener acceso al sistema contestador, o tener acceso al sistema contestador desde otro teléfono.

Usted puede tener acceso al sistema contestador en la base con los botones del auricular.

Usted puede también tener acceso a su sistema contestador desde cualquier teléfono de tono al inscribir los 3 dígitos de su código de seguridad después de que usted escucha el anuncio saliente. Una sistema de menú oral le guía a través de los pasos.

UTILIZANDO EL AURICULAR

Oprima el botón de contestador (“answer/ format”) para tener acceso al sistema contestador.

Después de que usted tiene acceso al sistema contestador, utilice las teclas marcadas del auricular como si estuviera oprimiendo las teclas correspondientes en la base (vea la sección “Operación del Sistema Contestador” para mayores detalles sobre las funciones). Para facilitarle el proceso, las funciones están enlistadas en el auricular arriba de cada número. Por ejemplo, para reproducir mensajes:

1. Oprima el botón de contestador (“answerer/format”).
2. Oprima la tecla del 2 (“PLAY/STOP”).
3. Cuando usted haya terminado de escuchar sus mensajes, oprima nuevamente el botón de contestador (“answerer/format”) para salir, o usted puede escuchar el menú oral en cualquier momento si oprima la tecla del 7.

INDICADOR DEL SISTEMA CONTESTADOR

El sistema contestador viene programado como activo. La pantalla indica cuando el sistema está apagado (“*CONTEST DESACT*”).

PARA FILTRAR LLAMADAS DESDE EL AURICULAR

Utilice el auricular para filtrar llamadas, incluso cuando usted no pueda escuchar el sistema contestador.

Cuando el sistema contestador contesta:

1. Oprima el botón del contestador (“answerer/format”) en el auricular inalámbrico para tener acceso al sistema contestador.
2. Escuche mientras la persona que llama deja un mensaje.
3. Oprima el botón “TALK/callback” para hablar con la persona que llama, u oprima el botón de contestador (“answerer/format”) para dejar de filtrar la llamada.

MEMORIA LLENA

Cuando la memoria del sistema contestador está llena, el sistema contesta después de 10 timbres, emite un tono y espera a que usted inscriba su código de seguridad de 3 dígitos. Usted tiene 10 segundos para inscribir su código de seguridad antes de que el teléfono le desconecte.

Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes.

NOTA: El aparato también contesta después del décimo timbre si está desactivado. Para tener acceso a su sistema contestador, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escuche el tono.

PARA TENER ACCESO AL SISTEMA CONTESTADOR DESDE OTRA LOCALIZACIÓN

Usted puede tener acceso a su sistema contestador desde cualquier teléfono de tono inscribiendo su código de 3 dígitos después de que usted escuche el anuncio saliente.

1. Marque el número telefónico al que el sistema contestador esté conectado.
2. Cuando el contestador conteste, inscriba el código de seguridad después de que usted escuche el tono.
3. Siga las indicaciones del menú de voz para usar las funciones de control remoto del sistema contestador.

La función del control remoto le permite llevar a cabo las siguientes funciones:

<i>Para</i>	<i>Oprima este botón</i>
Para revisar el mensaje	1
Para volver a reproducir mensajes	2
Para detener la reproducción de mensajes	2
Para borrar mensajes	0 (durante su reproducción)
Para saltar el mensaje	3
Para activar/ desactivar contestador	4
Para revisar las opciones del menú	7

La pantalla de la base muestra la indicación de control remoto ("ACCESO REMOTO ANSWERING CALL").

SUGERENCIA: Durante el acceso por control remoto usted puede saltarse el anuncio saliente oprimiendo cualquier tecla numérica del teclado mientras el anuncio se reproduce. Después, inscriba el código de seguridad para tener acceso al sistema contestador.

PARA CAMBIAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD

El código de seguridad de fábrica para tener acceso de control remoto desde otra localización es 123.

El código de seguridad se inscribe a través del menú de programación. Refiérase a la sección Programación del Teléfono para mayor información.

CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

Asegúrese que el teléfono esté desactivado (**OFF**) (no en modalidad para hablar – TALK) antes de cambiar la batería.

1. Quite la tapa del compartimiento de la batería.
2. Desconecte el enchufe de la batería en la conexión dentro del compartimiento y saque la batería del auricular.
3. Introduzca el nuevo paquete de baterías y vuelva a conectar la batería dentro del enchufe en el compartimiento.
4. Ponga la tapa del compartimiento de la batería en su sitio.
5. Coloque el auricular sobre el cargador para que se cargue.

Si usted no carga adecuadamente las baterías del auricular (durante 12 horas) cuando usted programa inicialmente su teléfono y/o cuando usted instala un nuevo paquete de baterías, la calidad de funcionamiento de las baterías a largo plazo podría deteriorarse.

NOTA: Si la batería no está instalada adecuadamente en el auricular o el paquete de baterías no está conectado adecuadamente dentro del compartimiento, el auricular indica “NO BATERIA” parpadeando en la pantalla.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.



CUIDADO: Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use únicamente la batería indicada en la Guía del Usuario.

OPERACIÓN DE LOS AUDÍFONOS Y GANCHO DEL CINTURÓN

PARA CONECTAR UNOS AUDÍFONOS OPCIONALES AL AURICULAR

Para poder tener una conversación con las manos libres, conecte los audífonos (no incluidos) al enchufe marcado “HEADSET” como se muestra. El receptor y el micrófono se desactivan cuando los audífonos se conectan.

Ajuste los audífonos a que descansen cómodamente sobre su cabeza y sobre su oreja. Mueva el micrófono a aproximadamente 2 a 3 pulgadas de su boca.

- Oprima el botón “TALK/callback” para contestar o hacer una llamada antes de utilizar los audífonos.

CÓMO CONECTAR EL GANCHO DEL CINTURÓN

Hay dos ranuras, una a cada lado del auricular.

- Sujete el gancho para cinturón metiendo los lados del gancho para cinturón dentro de las ranuras. Empuje suavemente las orillas del gancho del cinturón a que entren en su sitio.



MENSAJES EN LA PANTALLA

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

ERROR (ERROR)

La información de la persona que llama ha sido interrumpida durante la transmisión, o la línea telefónica es excesivamente ruidosa.

ENTER NAME
(INSCRIBA EL NOMBRE)

Indicación para pedirle que inscriba el nombre en una de las 10 localizaciones de memoria.

DELETE ALL?
(¿BORRAR TODOS?)

Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos del Caller ID.

DELETE CALL ID?
(¿BORRAR DATO?)

Indicación preguntándole si quiere borrar el archivo actual del Caller ID que se muestra en la pantalla.

DELETE?
(BORRAR?)

Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 10 números almacenados en la memoria saliente del teléfono.

END OF LIST
(FIN DE LISTA)

Indica que no hay información adicional en la memoria del Caller ID.

NEW (NUEVA)	Indica llamada o llamadas que no han sido revisadas.
UNKNOWN CALL (DESCONOCIDO)	La llamada entrante es de un código de área no incluido en el servicio de Caller ID o la información no fue enviada.
PAGE YOU (LOCALIZANDOLE)	Ya sea el auricular o la base están siendo llamados.
LINK HANDSET?/ LINK BASE? (ENLACE AURICULAR ENLACE BASE?)	Indicación preguntándole si hay la necesidad de volver a registrar el auricular inalámbrico con la base o asignar un nuevo código para el sistema en caso de pérdida del enlace.
PAGING (LOCALIZANDO)	Alguien ha oprimido el botón “page/intercom” en la base o en el auricular.
BLOCKED NUMBER (NÚMERO BLOQUEADO)	La persona está llamando desde un número cuya transmisión ha sido bloqueada.
REPT (REPETIDA)	Mensaje de llamadas repetido. Indica que una nueva llamada desde el mismo número fue recibida más de una vez.
NO DATA (NO HAY INFORMACIÓN)	No se recibió información del Caller ID.
WAITING HANDSET REGISTRATION (ESPERANDO REGISTRAR AURICULAR)	Indicación diciéndole que entre en modalidad para registrar el auricular.
NO BATTERY (NO HAY BATERIA)	No hay una batería instalada en el auricular o la batería no está conectada adecuadamente en el enchufe dentro del compartimiento de baterías.

SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR

<i>Señal</i>	<i>Significado</i>
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un “bip” corto (cada 7 segundos)	Advertencia de baja batería

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOLUCIONES PARA EL TELÉFONO

No hay tono de marcar

- Verifique y repita los pasos de la instalación:
Asegúrese que el cable de corriente de la base esté conectado a un enchufe que sirva.
Asegúrese que todos los cables de línea conectados al teléfono y al enchufe de pared.
 - Conecte otro teléfono al mismo enchufe; si no hay tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en su cableado o su servicio local.
 - El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango con la base. Acérquelo a la base.
 - Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (12 horas).
 - Asegúrese que el paquete de la batería esté instalado correctamente.
 - ¿El auricular emitió un tono cuando usted oprimió el botón “TALK/callback”? La batería puede necesitar cargarse.
 - Coloque el auricular sobre el cargador durante por lo menos 20 segundos.
-

El tono de marcar está bien, pero no da línea

- Asegúrese que la programación de TONO/ PULSO esté de acuerdo con el servicio al que usted esté suscrito.
-

El Auricular/ Base no Timbra

- Asegúrese de que el selector del auricular esté activado no Timbra y que el timbre de la base esté programado en "HI".
 - El auricular puede estar fuera de rango. Acérquese a la base.
 - Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfono en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
 - Si no se escucha un tono de marcar, vea la sección "No hay tono de marcar" arriba.
-

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante o saliente

- Cambie canales.
 - El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango con la base. Acérquelo a la base.
 - Acerque el auricular a la base (el auricular puede estar fuera de rango).
 - Asegúrese de que la base no esté conectada en un enchufe con otro aparato eléctrico.
 - Cargue la batería.
-

El aparato emite "bips"

- Coloque el auricular sobre la base durante 20 segundos. Si sigue emitiendo "bips", cargue la batería durante 12 horas.
 - Limpie los contactos en el auricular inalámbrico y cargue el cargador con un trapo suave, quite con una goma.
 - Vea las soluciones para "No hay tono de marcar".
 - Cambie la batería.
-

La función de Marcar por Memoria no sirve

- ¿Programó usted las teclas de la localización de memoria correctamente?
 - ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?
-

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

- Desconecte el cable de corriente del enchufe eléctrico de la pared y de la parte de atrás de la base. Saque la batería del auricular. Espere 30 segundos y conecte el cable de corriente dentro de la base y dentro de un enchufe de pared. Vuelva a conectar la batería y cargue durante 12 horas.
-

SOLUCIONES PARA EL IDENTIFICADOR DEL LLAMADAS

La pantalla no muestra nada

- ¿Está la batería completamente cargada? Intente cambiarla.
 - Asegúrese de que el aparato esté conectado a un enchufe eléctrico que no tenga selector para apagarse. Desconecte el aparato del enchufe y conéctelo nuevamente.
-

Error en el Mensaje del Caller ID

- El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.
-

No sirve el Caller ID

- Para poder recibir la información del Identificador, usted debe suscribirse al servicio estándar de nombre/ número disponible con su compañía telefónica.
-

SOLUCIONES PARA LA BATERÍA

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
 - Mala calidad de sonido
 - Rango limitado
-

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga en el auricular y en el cargador a control remoto con una goma de borrar limpia.

CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

ÍNDICE

A

Acceso Remoto 34
Ahorrador de Cargos 12
Altavoz 17, 20
Altavoz en la Base 16
Altavoz en la base 18
Antes de Comenzar 8
Auricular 17
Auricular Alámbrico 16, 17, 18, 20
Auricular Inalámbrico 16, 18, 20
Auto Alerta 17

B

Base 17

C

Cargador con Cable de Corriente 7
Causas de una Mala Recepción 43
Clave de Área Local 15
Código de Seguridad 12
Cómo Cambiar la Batería 36
Cómo Conectar el Gancho del Cinturón 38
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 46
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 2
Contraste de la Pantalla 11
Cuidado General del Producto 43

E

En Espera 18
Enmudecedor 19
Errores del Identificador de Llamadas 31

F

Flash 18
Formato del Auricular y del Cargador 7
Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios 47
Funciones del Identificador de Llamadas (Caller ID) 27

G

Garantía Limitada 48

I

Identificador de Llamada en Espera 31
Idioma 11
Indicador de Mensajes 33
Indicador del Sistema Contestador 35
Información de Interferencias 2
Información Importante para la Instalación 8
Información Sobre la Aprobación de Equipo 2
Instrucciones Orales 32
Introducción 5

L

Lista de Partes 8
Llamadas de Interfono de Dos Personas 23
Llamadas de Interfono de Tres Personas 23
Localizando el Auricular Inalámbrico 19

M

Marcado en Cadena desde la Memoria 26
Memoria 23
Memoria Llena 33, 35
Mensajes en la Pantalla 38
Montaje de la Base sobre Pared 10

N

Nivel del Timbre 13

O

Operación Básica 16
Operación de los Audífonos y Gancho del Cinturón 37
Operación del Altavoz 20
Operación del Interfono 22
Operación del Sistema Contestador 32

P

- Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria 23
- Para Almacenar un Número de Volver a Marcar 24
- Para Alternar entre el Altavoz y el Auricular 21
- Para Borrar el Archivo Actual del Identificador de Llamadas 30
- Para Borrar Mensajes 33
- Para Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas 31
- Para Cambiar el Código de Seguridad 36
- Para Conectar el Auricular Alámbrico 10
- Para Conectar el cable de Línea Telefónica 10
- Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica) 9
- Para Conectar unos Audífonos Opcionales al Auricular 37
- Para Contestar una Llamada 16
- Para Contestar una Llamada de Interfono 22
- Para Dejar un Recado ("MEMO") 34
- Para Filtrar Llamadas desde el Auricular 35
- Para Filtrar Llamadas desde la Base 33
- Para Grabar el Anuncio Saliente 32
- Para Hacer una Llamada 16
- Para Hacer una Llamada con el Altavoz 21
- Para Hacer una Llamada de Interfono 22
- Para Instalar el Teléfono 9
- Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado 25
- Para Marcar un Número Almacenado 25
- Para Marcar un Número del Identificador de Llamada 29
- Para Programar la Fecha/Hora 14
- Para Recibir una Llamada con el Altavoz 21
- Para Recibir una Llamada Telefónica Externa Durant 22
- Para Recibir y Almacenar Archivos del Identificado 28
- Para Revisar, Cambiar, o Borrar Nombres/ Números Almacenados 25
- Para revisar el Anuncio 32
- Para Revisar los Archivos de Llamadas 28

- Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización 36
- Para Transferir Archivos del Identificador de Llamadas 29
- Para Utilizar el Interfono con una Llamada Telefónica 22
- Pautas Importantes para la Instalación 9
- Precauciones de Seguridad para la Batería 37
- Programación de Fábrica 16
- Programación del Sistema Contestador 32
- Programación del Teléfono 11

R

- Registro (Enlace con el Auricular Inalámbrico) 15
- Reproducción de Mensajes desde la Base del Aparato 33
- Requerimientos Para Enchufe Telefónico 8

S

- Selección Manual de Canales 17
- Selector de Volumen del Timbre 17
- Señales Sonoras del Auricular 40
- Sistema Contestador 20
- Solución de Problemas 40
- Soluciones para el Identificador de Llamadas 42
- Soluciones para el Teléfono 40
- Soluciones para la Batería 43

T

- Temporizador (Timer) 17
- Timbres para Contestar 12
- Tono del Timbre 13
- Tono Temporal 19
- Tono/Pulso 14

U

- Último Número Marcado 18
- Utilizando el Auricular 34

V

- Volumen 20

CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

ATLINKS USA, Inc.

Gerente, Servicio al Consumidor

P.O. Box 1976

Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra _____

Nombre de la tienda _____

FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO		PRECIO*
	Negro	Blanco	
Cable de corriente AC	5-2596	5-2625	\$18.35
Broche de cinturón	5-2585	5-2583	\$8.75
Audífonos	5-2444	5-2425	\$36.35
Batería de Repuesto del Auricular	5-2459		\$11.90

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al **1-800-338-0376**.

Se aplicará un cargo por envío al ordenar.

La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.

Los artículos están sujetos a disponibilidad.

*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

ATLINKS USA, Inc.
c/o Thomson
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que *no* cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA, INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA, EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al periodo de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Modelo 27958B

55911620 (Rev. 0 E/S)

04-26

Impreso en China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2004 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)